

NÁVOD PRO KVARZOVÉ HODINY S MELODIEMI

PROSÍME, PŘEČTĚTE SI INSTRUKCE PEČLIVĚ A ULOŽTE SI JE K POZDĚJŠÍMU VYUŽITÍ.

AKTIVACE HODIN

Nevkládejte baterie. Pokud jsou již baterie vloženy, neodstraňujte, prosíme, krycí štítek. Otáčejte ručním knoflíkem nastavení až dosáhnete hodnoty 5:50. Pak vložte baterie 1,5 V do lůžka a dbejte přitom na polaritu. Když budou baterie vloženy, funkce melodie bude automaticky nastavena na 5:00 AM (dopol.) bez ohledu na to, jaký čas na Vašich hodinkách skutečně bude.

ASTAVENÍ ČASU

Pohybem knoflíku nastavení času ve směru otáčení hodinových ručiček vyberte požadovaný čas. Pokud je aktuální čas P.M. (odpol.), dbejte na to, aby hodinová ručička přešla údaj 12 dříve než dosáhnete požadovaného času. Poslechněte si během nastavování zvuky, avšak pokračujte, dokud není dosažen potřebný čas. Po ukončeném nastavení budou melodie znít správně.

PŘEPÍNAČ VÝBĚRU HUDBY

Při výběru hudby volte:

- A: Westminster a bití
- B: 12 klasických melodií
- C: 6 vánočních melodií
- D: BIM BAM

PŘEPÍNAČ ZVUKU ON/OFF

1. NSO: Funkce nočního vypnutí; zvuk se automaticky vypne od 11:00 p.m. do 5:45 a.m.
2. ANS: Režim automatického nočního vypnutí, pro který jsou hodiny vybaveny senzorem světla. Ten snímá světlo a spouští melodie. Spuštění zvuku se automaticky vypne se setměním. Protože senzor světla funguje podle intenzity světla v konkrétním místě, může se stát, že hodiny nebudou hrát melodie v potměném prostředí.
3. OFF: Režim s vypnutým zvukem.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Při nastavení hlasitosti zvuku otáčejte knoflíkem hlasitosti ve směru otáčení hodinových ručiček, pro vypnutí otáčejte knoflíkem opačně.

NASTAVENÍ DEMONSTRACE

Pro předvedení nastavení prostě stiskněte knoflík demonstrace. Pokud tento stisk opakujete při zvuku melodie, pak se cyklicky opakují všechny melodie, které jsou k dispozici. Tento postup funguje vždy, bez ohledu na okamžitou polohu polohu přepínače zvuku ON/OFF.

KNOFLÍK NASTAVENÍ


Slouží pro technické účely, a proto prosíme, abyste poté, co jste vložili baterie, se ho nedotýkali.


Návod k údržbě

- ° Otírejte hodiny pouze suchým hadříkem.
- ° Vyměňujte baterii zhruba každých 12 měsíců nebo jestliže se hodiny zastavily.

Bezpečné užití a likvidace baterií

- ° Baterie likvidujte řádně prostřednictvím místní recyklační organizace pro domovní odpad.
- ° Baterie prosíme nevhazovat do ohně, protože mohou explodovat nebo se může porušit těsnost pouzdra.
- ° V těchto hodinách používejte, prosíme, pouze baterie 1,5 V.
- ° Nepoužívejte, prosíme, dobíjecí baterie.
- ° Výměnu všech baterií provádějte najednou; NIKDY nesměšujte nové a použité baterie, různé typy nebo výrobní provedení.
- ° Nepokoušejte se, prosíme, baterie rozebírat.
- ° Baterie, prosíme, nezkratujte.
- ° Vybité baterie se musí z hodin ihned vyjmout.
- ° Před delším skladováním napřed baterie z tohoto výrobku vyjměte.

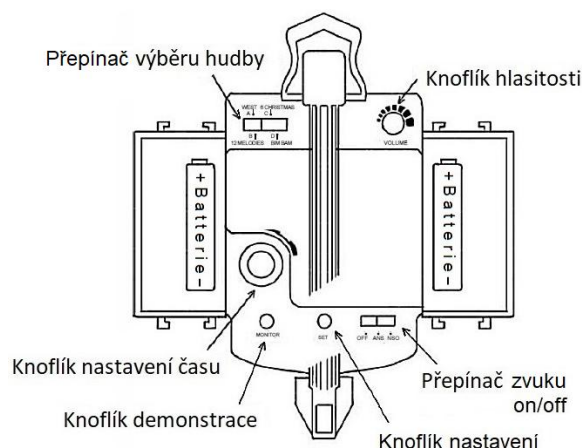

Tento symbol  znázorňuje, že se tento výrobek ani žádná baterie nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu, nýbrž se musí odevzdat specializované organizaci pro likvidaci takového odpadu. Nikdy nevhazujte baterie do ohně ani se nepokoušejte otevřít jejich vnější pouzdro.

