

UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER'S GUIDE

YP14635(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

Stopky **EL podsvícení**

Dělený čas **Buzení**


100letý kalendář **Odbíjení**

Vodotěsnost do 100 m **Baterie(CR2025)**

Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR: DIAX, s.r.o., www.diax.cz.

TLAČÍTKA


- Funkce tlačítek odpovídá údajům dle písmen uvedených na obrázku níže.

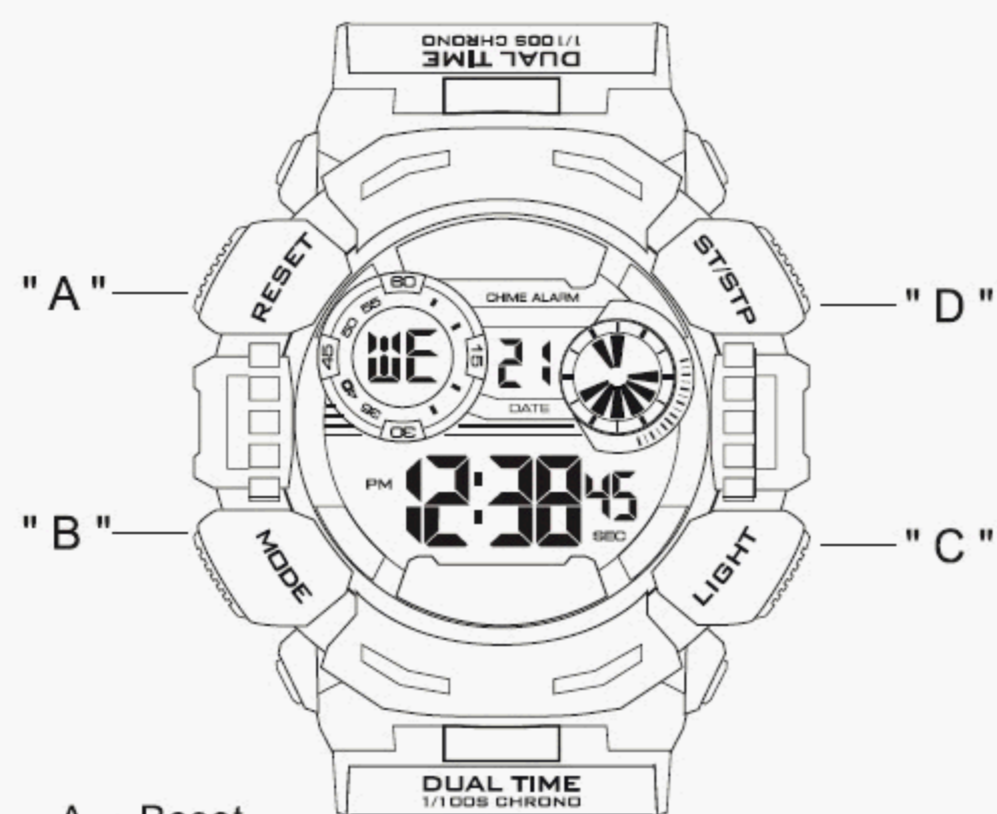

- A -- Reset
- B -- Mode - Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop

ZOBRAZENÍ

- Zobrazení se uskutečňuje dle obrázku:

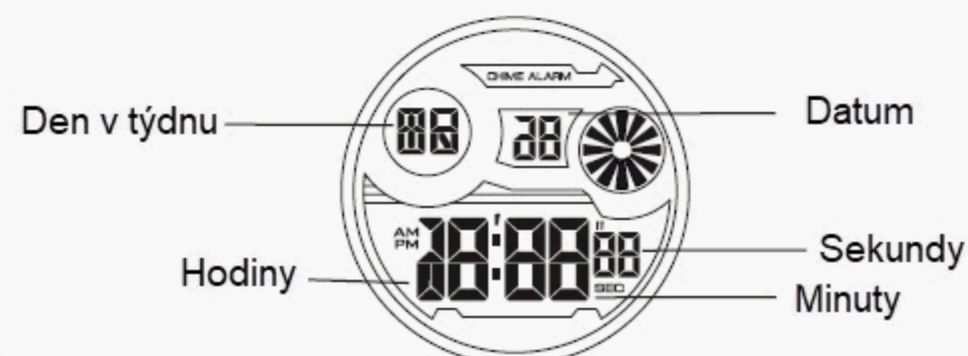

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nesnažte otevřít pouzdro nebo odstranit zadní kryt.
- Neovládejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se v hodinkách objeví vlhkost, nechte si je u dodavatele ihned ošetřit. Jinak by mohlo dojít ke korozi jejich kovových částí.
- Protože jsou hodinky zhotoveny pro normální užití, vyhněte se hrubému zacházení s nimi a nenechte je spadnout.
- Nevystavujte hodinky vysokým teplotám.
- Otírejte hodinky pouze jemným suchým hadříkem. Vyhněte se jakémukoli přímému kontaktu hodinek s chemikáliemi, které by mohly zapříčinit poškození jejich částí z umělých hmot.
- Vyhněte se nošení hodinek v elektrostatických nebo elektromagnetických prostředích.

VÝBĚR REŽIMU

- Pro změnu režimu stiskněte "B" v řadě následujících kroků:
Režim sledování času → Režim buzení → Režim stopky → Režim děleného času.

a SLEDOVÁNÍ ČASU

- Formát 12/24H;
- hodiny, minuty, sekundy, den v týdnu, datum;
- 100letý kalendář (2000 ~ 2099).

b BUZENÍ

- Hodinový signál času;
- signály budíku zní denně v nastavený čas.

c STOPKY

- Jednotka 1/100 sekundy;
- rozsah měření: 0'00"00 ~ 23:59'59".

d DĚLENÝ ČAS

- Čas v jiném časovém pásmu.

PODSVÍCENÍ

- Podsvícení používající techniku EL (elektroluminiscenci) umožňuje svítivé zobrazení a dobrou viditelnost za tmy.

Elektrické podsvícení

- Za jakéhokoli režimu stiskněte "C" a podsvícení displeje potrvá asi 3 sekundy.

a SLEDOVÁNÍ ČASU

Formát 12/24H

- V režimu sledování času stiskněte "A" a tím přepnete formáty 12/24H.

Kalendář

- V režimu sledování času stiskněte "D", čímž se iniciuje zobrazení: roku, měsíce a data.

Nastavení času

- V režimu sledování času stiskněte "A" a počkejte až se rozblíkají sekundy (blikání indikuje režim nastavování);
- pro reset sekund stiskněte "D";
- pro přechod na další výběr stiskněte "B";
- pro navýšení zobrazeného čísla stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko podržte;
- opakujte kroky 3 a 4 pro postup výběru:
sekundy → hodiny → minuty → rok → měsíc → datum;
- pro odchod z režimu nastavování stiskněte nakonec "A". (Den se zobrazí automaticky dle nastavení roku, měsíce a data.)

b BUZENÍ

Buzení a odbíjení

- V režimu buzení stisk "D" způsobí ZAP/VYP (on/off) režimu buzení a odbíjení v následujících krocích:
buzení & odbíjení VYP → buzení ZAP → odbíjení ZAP → buzení & odbíjení ZAP.

Nastavení času buzení

- V režimu buzení stiskem "A" rozblíkáte údaj o hodině (blikání indikuje režim nastavování);
- pro zvýšení údaje o hodině stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
- pro výběr minut stiskněte "B";
- pro zvýšení údaje o minutách stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
- po ukončení nastavování odejdete z tohoto režimu stisknutím "A".

- Signál buzení zní o nastaveném čase každý den asi po dobu 60 sekund; stisk jakéhokoli tlačítka signál zruší.

c STOPKY

Zachycení času

- V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;
- opakované stisknutí "D" stopky zastaví;
- pro reset stopky stiskněte "A".

Dělený čas

- V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;
- stiskněte "A" pro zobrazení děleného času, načítání na stopkách probíhá interně;
- pro vymazání děleného času stiskněte "A", sledování času bude pokračovat;
- zopakujte kroky 2 a 3 a dělený čas se bude dále sledovat;
- stisknutí "D" stopky zastaví.

d DĚLENÝ ČAS

Nastavení děleného času

- V režimu děleného času stiskněte "A" a údaj o hodině se rozblíká (blikání indikuje režim nastavování);
- pro zvýšení údaje o hodině stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
- pro výběr minut stiskněte "B";
- úpravu minut způsobí stisknutí "D" (jedno stisknutí iniciuje změnu 30 minut);
- po ukončení nastavování odejdete z tohoto režimu stisknutím "A".