
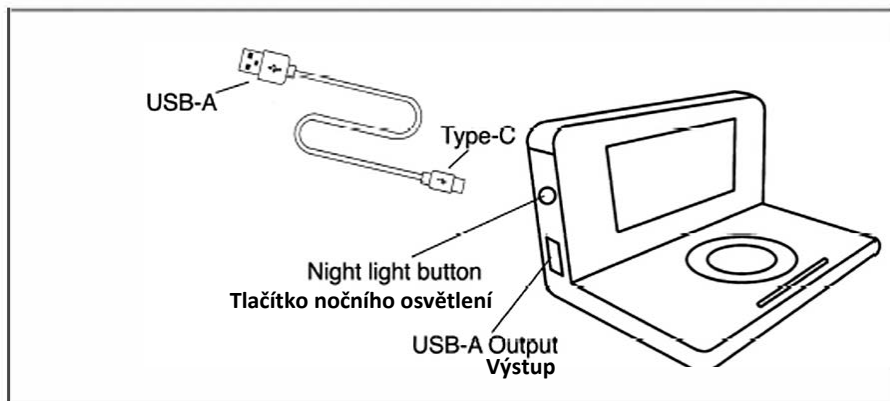



## Pokyny k digitálnímu budíku s bezdrátovou nabíječkou

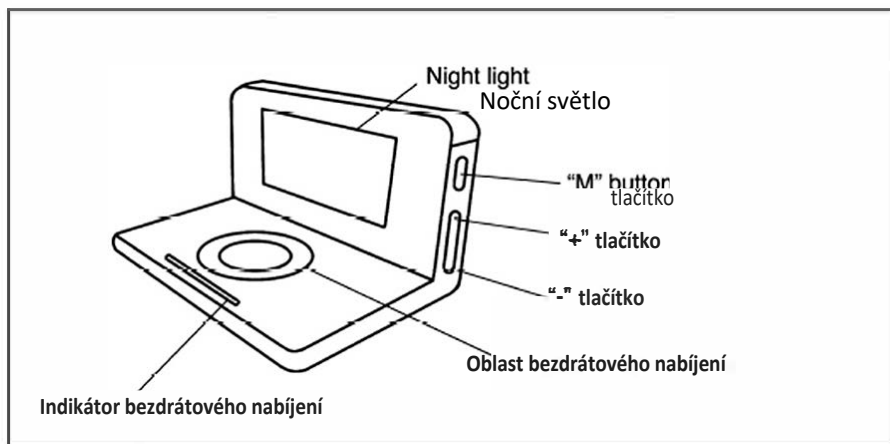

Upozornění: aby fungoval alarm, bezdrátové nabíjení, noční světlo a výstup USB (fungují společně), napájení musí být připojeno pomocí adaptéru QC2.0 nebo QC3.0. Pokud je připojen pomocí 5V adaptéru, může fungovat pouze bezdrátové nabíjení a alarm.

Tento symbol  označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován v běžném domácím odpadu, ale odnesen do příslušných místních recyklačních středisek, jsou-li k dispozici.

Specifikace  
Vstup: 5V / 2A, 9V / 1,67A  
Výstupní výkon: 10 W (MAX)  
Účinnost nabíjení: 73%  
Nabíjecí vzdálenost: < 8 mm  
Produkty splňující standard QJ

DGI05D

**DIAX**  
S.R.O.

Dodavatel: DIAX, s.r.o., Okrouhlo 164, 254 01 Okrouhlo  
[www.diax.cz](http://www.diax.cz)

## Pokyny k digitálnímu budíku s bezdrátovou nabíječkou

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO POKYNY POZORNĚ A ZACHOVEJTE SI PRO BUDOUCÍ REFERENCI  
AKTIVOVAT HODINY

Zapojte USB - A do napájecího adaptéru (napájecí adaptér není součástí balení) a současně zapojte konec typu C do výrobku. Po zapnutí všech indikátorů bude produkt připraven.

### NASTAVENÍ ČASU

1. NASTAVENÍ dvakrát stiskněte tlačítko „M“ pro nastavení 12hodinového časového systému nebo 24hodinového časového systému. AM a PM se budou zobrazovat, zatímco je nastaven 12hodinový časový systém.
2. Stisknutím tlačítka „M“ vstoupíte do nastavení, upravte hodnotu pomocí tlačítka „+ / -“.
3. Po nastavení minut stiskněte tlačítko „M“, pro nastavení hodin, upravte hodnotu pomocí tlačítka „+ / -“.
4. Stisknutím tlačítka „M“ dokončete nastavení řádku.

### NASTAVENÍ ALARMU

- Když je alarm aktivován, stiskněte tlačítko „M“ a podržte 3 sekundy, abyste vstoupili do nastavení minut alarmu, stačí upravit hodnotu tlačítkem „+ / -“.
- Po manuálním nastavení alarmu stiskněte tlačítko „M“, abyste vstoupili do nastavení hodin alarmu, upravte hodnotu pomocí tlačítka „+ / -“. Stisknutím tlačítka „MY“ dokončete nastavení času.

### ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ALARMU

Stisknutím tlačítka „+“ a podržením 2 sekundy aktivujete alarm a stisknutím tlačítka „-“ a podržením 2 sekundy deaktivujete alarm. Během aktivace se zobrazí indikátor alarmu. Když zní alarm, stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení zvuku alarmu.

### AKTIVACE FUNKCE SNOOZE (u modelů s funkcí odložení)

Když zazní alarm, klepnutím na produkt jej odložíte a na displeji se rozsvítí indikátor alarmu. Po 5 minutách se alarm znovu aktivuje. Pamatujte, že můžete budík třikrát odložit, než se automaticky vypne. Budík bude znít přibližně 3 minuty a bude automaticky spuštěn bez jakékoli operace. Tlačítko „M“ nefunguje během režimu opakovaného buzení. Pokud je potřeba nastavení času, podržte stisknuté „-“ pro deaktivaci alarmu.

### FUNKCE NOČNÍHO SVĚTLA

Stisknutím tlačítka „Noční světlo“ zapnete noční světlo. Jas lze nastavit ve 3 krocích, první stisk je mini jas. 2. stisk je střední jas. Třetí je maximální jas a čtvrtý stisk 1 s pro vypnutí nočního světla.

### JAS ČASOVÉHO DISPLEJE

- Jas zobrazení času se automaticky nastavuje ve 3 krocích. Maximální jas během 7:00 - 18:59, střední jas během 19:00 - 23:59, minimální jas během 12:00 - 6:59.
- Světelnost zobrazení času lze nastavit ručně ve 4 krocích, stisknutím tlačítka „+/-“ ji upravit. Výchozí je maximální krok, když je připojeno napájení. Stisknutím tlačítka „-“ snižte jas o 1 krok a automaticky přejdete na maximální jas v 7:00 následujícího dne.

### BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

- Výkon: 10W
- Indikátor: Úspěšné připojení k napájení - modré světlo bliká dvakrát / Pohotovostní režim - světlo nesvítí / Nabíjení - modré světlo svítí / Nabíjeno - světlo nesvítí / Pokud je v dosahu bezdrátové sítě mezi nabíjením detekován kov - modré světlo bliká nepřetržitě, protože kov může způsobit zkrat.
- FUNKCE ECO-POWER  
Tlačítko uvnitř slouží pouze k udržení času. Během odpojení napájení jsou všechny funkce vypnuté a jsou obnoveny až po připojení napájení.

### Pokyny k péči

- Otírejte hodiny pouze měkkým suchým hadříkem a při čištění nabíječky odpojte od napájení.
- Teplota použití: 0-45°C a vlhkost: 20-85% (40°C). Nepoužívejte bezdrátové nabíječky v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí nebo korozivním prostředím, aby nedošlo k poškozeným obvodům.
- Chraňte před vodou a jinými tekutinami.
- Nerozebírejte hodiny ani nevhazujte do ohně, vody, aby nedošlo ke zkratu.
- Udržujte děti mimo dosah výrobku, aby nedošlo k nehodě.
- Neumisťujte příliš blízko magnetických karet (identifikační karty, bankovní karty atd.) S magnetickými proužky nebo ůpy, abyste se vyhnuli možnému poškození. Mezi implantovaným zdravotnickým zařízením (kardiostimulátor, implantabilní kochlea atd.) s bezdrátovou nabíječkou udržujte vzdálenost alespoň 20 cm, aby nedošlo k možnému narušení lékařské přístroje.



DGI04D