


1* + 2*
pro lepší identifikaci
pozici, posunovače
jsou nakresleny na
vnější straně

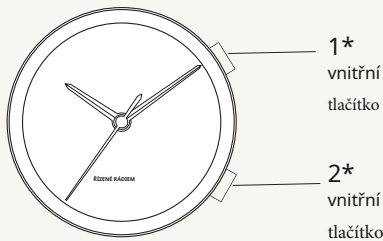

Funk-Werk W314E (bez displeje)

1. Nastavení času

Najděte místo s dobrými podmínkami příjmu (např. okno) pro rádiový signál z oficiálního německého vysílače DCF77.

2. Základní nastavení (Důležité pro správné nastavení rádiových hodin)

Silné vibrace nebo magnetická pole mohou způsobit odchylku polohy ukazatele od interně uloženého rádiového času. Základní nastavení slouží k opětovné synchronizaci ručiček s interně uloženým rádiovým časem.

- Držet 1 a 2 po dobu 5 sekund. Všechny ručičky se nyní otáčejí > 12:00 hod.
- Pokud se všechny ručičky nezastaví, stiskněte 1 nebo 2 upravit.
 - 1: ručičky běží ve směru hodinových ručiček.
 - 2: ručičky běží proti směru hodinových ručiček.
- Pro rychlý posun vpřed stiskněte 1 nebo 2, déle než 4 sekundy. Základní nastavení je nyní dokončeno. Hodiny se pokusí přijmout rádiový signál a poté se po přijetí rádiového signálu nastaví na správný čas.

3. Řízení příjmu

Rádiové hodiny se každou noc snaží přijímat rádiový signál. Může však docházet k rušení kvůli bouřkám nebo elektronickým zařízením v blízkosti.

- Tlačítko 1
- Když je zapnutá vteřinová ručička 12:00 hod. - otočeno = pokus o příjem = úspěšný.
- Když je zapnutá vteřinová ručička 06:00 otočeno = neúspěšný pokus o příjem.
- V obou případech hodiny po několika sekundách znovu zobrazí uložený rádiový čas.

4. Manuální volání vysílače

Ruční hledání vysílače je vždy možné, ale může být také narušeno špatnými povětrnostními podmínkami nebo elektronickými zařízeními v okolí.

- Držet 1 po dobu 5 sekund
- Sekundová ručička se nyní aktivuje 11:00 hod. Tím je zahájeno hledání vysílače a
- aktualizoval čas.

5. Nastavení časového pásma

Pokud cestujete do země, kde neplatí středoevropský čas (CET) nebo středoevropský letní čas (SELČ), můžete místní čas nastavit následovně.

- Tlačítko 2 držet po dobu 5 sekund; teď se sekundová ručička zastaví.


Nastavení ručiček:

- Nastavte čas: tlačítko 1 Cca. 5 sekund (stiskněte) - hodiny se posunou o 1 hodinu dopředu (opakujte tento krok, dokud nedosáhnete požadovaného času).
- Posuňte druhou ruku krok za krokem: 1 krátce stiskněte.
- Resetovat hodiny: 2 Cca. 5 sekund (Stiskněte) - hodiny se vrátí o 1 hodinu zpět (tento krok opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného času).
- Resetování sekundové ručičky krok za krokem: 2 krátce stiskněte.
- Když je nastaven správný čas, stiskněte současně 1 + 2
- Chcete-li se vrátit k rádiové řízenému provozu, postupujte podle bodu 4
- (Manuální hledání vysílače) vypnuto.

6. Výměna baterie

Typ baterie: Model samice (W314E): Lithiová baterie CR1616 Po výměně baterie:

- Držet 1 a 2 stiskněte po dobu 5 sekund. Všechny ruce se nyní otáčejí 12:00 hodin.
- Neměly by být všechny ukazatele zapnuté 12:00 hodin zastavit, stisknout 1 nebo 2 upravit.
- Pro rychlý posun vpřed stiskněte 1 nebo 2 déle než 4 sekundy.
- Všechny ukazatele > 12:00 hodině > stiskněte tlačítko 1 a 2 současně krátce pro vyhledání signálu. Nastavení je nyní dokončeno. Hodiny se pokusí přijmout rádiový signál a poté samy nastaví správný čas.

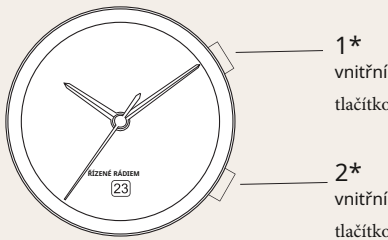

Funk-Werke W314/W324 (s LCD displejem)

1. Nastavení času

Najděte místo s dobrými podmínkami příjmu (např. okno) pro rádio signál oficiálního německého vysílače DCF77.

2. Základní nastavení (Důležité pro správné nastavení rádiových hodin)

Poloha ručiček se může lišit od interně uloženého rádiového času v důsledku silných vibrací nebo magnetických polí. Základní nastavení slouží k opětovné synchronizaci ručiček s interně uloženým rádiovým časem.

- Držet tlačítko 1 a 2 po dobu 5 sekund. Vteřinová ručička se zastaví a na displeji se objeví HP
- Teď stiskněte 1, dokud se sekundová ručička nezačne pohybovat.
- Počkejte, až bude sekundová ručička těsně před 12:00 hod., minutová ručička nahore
- 12:00 hod. hodinová ručička je umístěna na libovolné celé hodině.
- Stiskněte znovu 1 > k zastavení ukazatele. Stiskněte postupně 1, přesně kolem druhé ručky 12:00 hod. Nyní by měla být zapnutá sekundová a minutová ručka 12:00 hod. hodinová ručička je umístěna na libovolné celé hodině.
- Stiskněte 2 pro potvrzení. Na LCD displeji bliká číslo.

- Stiskněte 1 krok za krokem, dokud se na displeji nezobrazí číslo, na které ukazuje hodinová ručička.
- Stiskněte 2 pro potvrzení.

Základní nastavení je nyní dokončeno. Hodinky se pokusí přijmout rádiový signál a poté samy nastaví správný čas.

3. Řízení příjmu

Vaše rádiové hodiny se každou noc snaží přijímat rádiový signál DCF77. Může však docházet k rušení příjmu způsobenému bouřkami nebo elektronickými zařízeními.

- Tlačítko 2
- Když je zapnutá vteřinová ručička 12:00 hod. = pokus o příjem úspěšný.
- Když je zapnutá vteřinová ručička 06:00 otočeno = neúspěšný pokus o příjem.
- V obou případech hodiny po několika sekundách znovu zobrazí uložený rádiový čas.

4. Manuální volání vysílače

Ruční hledání vysílače je vždy možné, ale může být narušeno špatnými povětrnostními podmínkami nebo elektronickými zařízeními v okolí.

- Držet 1 po dobu 5 sekund
- LCD displej zobrazuje příjem signálu. Proces trvá asi 3-8 minut.

5. Převod zobrazení na LCD displeji

LCD displej může zobrazovat den v týdnu nebo datum.

- Tlačítko 1 pro výběr požadovaného zobrazení.

6. Výběr jazyka pro LCD displej

LCD displej můžete nastavit v angličtině nebo němčině.

- Tlačítko 1 > dokud nebude nastaven den v týdnu.
- Tlačítko 2 držte 2 sekundy (stiskněte), dokud se na displeji nezobrazí EN (anglicky) popř. DE (německy).
- Tlačítko 1 vybrat.
- Tlačítko 2 pro uložení vaší volby.

Den v týdnu se nyní zobrazuje ve zvoleném jazyce.

7. Nastavení časového pásma

Pokud cestujete do země, kde neplatí středoevropský čas (CET) nebo středoevropský letní čas (SELČ), můžete místní čas nastavit následovně.

- Tlačítko 2 držte 2 sekundy až se na LCD displeji zobrazí datum.
- Na LCD displeji se zobrazí po 3 sekundy HR a poté interně uložené zobrazení hodin.
- Tlačítko 1 krok za krokem nastavte nové zobrazení hodin na LCD (24 h).
- Tlačítko 2 pro uložení nastavení.
- Displej se nyní zobrazí na 3 sekundy MIN a poté interně uložené zobrazení minut.
- V případě potřeby upravte zobrazení minut krokováním 1 (tlačítkem)

- Tlačítko 2 pro uložení nastavení. Ručičky se nyní přizpůsobí novému místnímu času.
- Pokud se chcete vrátit ke středoevropskému rozhlasovému času, postupujte prosím podle bodu 1 (základní nastavení).

8. Výměna baterie Typy baterií:

Dámský model (W314) CR1616 | Pánský model (W324)

CR2016 Po výměně baterie se zobrazí HP na displeji.

- 1 stiskněte, dokud se sekundová ručička nezačne pohybovat. Počkejte na druhou ručku; krátce před 12:00 hod., minutová ručička > 12:00 hod. a hodinová ručička je umístěna na libovolné celé hodině. Stiskněte znovu 1, k zastavení ukazatele. Poté postupně stiskněte 1, přesně kolem druhé ručky 12:00 hod. Nyní by měla být zapnutá sekundová a minutová ručka 12:00 hod. hodinová ručička je umístěna na libovolné celé hodině.

- stiskněte 2 pro potvrzení. Na LCD displeji bliká číslo.
- stiskněte 1 krok za krokem, dokud se na LCD displeji neobjeví číslo indikované hodinovou ručičkou.
- stiskněte 2 pro potvrzení.

Nastavení je nyní dokončeno. Hodinky se pokusí přijmout rádiový signál a poté samy nastaví správný čas.

Upozornění:

Při běžném používání vaše hodinky přijímají rádiový signál pomocí vestavěné antény. Jednou denně je čas automaticky porovnáván s rádiovým signálem a časové rozdíly jsou automaticky korigovány. Pokud není možné přijímat signál, vaše hodinky poběží s přesným quartzovým strojkem, dokud nebude možné signál znovu přijat. Vaše hodinky normálně zobrazují správný čas, když si je koupíte. V tomto případě nejsou nutná žádná další nastavení.