

Pokyny

pro mechanické krbové hodiny **414** strojek zvonkohry a švýcarský únikový mechanismus **W352**

1. Vybalté hodiny

Opatrně vyjměte hodiny a klíč z krabice.

2. Odstraňte přepravní pojistku

Otevřete dvířka nebo sejměte kryt a odstraňte z kladiv a zvonků veškeré obaly a zajišťovací prvky, jako je guma, pěna, papír atd. Pokud jsou díly označeny šipkou, posuňte je ve směru šipky.



Art-Nr. 22998

Tischuhr



3. Natahování hodin

Rezerva chodu vydrží přibližně jeden týden. Nezapomeňte hodiny pravidelně natahovat. K natažení hodin použijte přiložený klíč. Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (přibližně 4 ½ otáčky). Pravý natahovací otvor je určen pro stranu zvonkohry, prostřední natahovací otvor pro čas a levý natahovací otvor pro hodinový úder.

4. Zvonkohra

a. Vypnutí zvonku

Páčka pro vypnutí zvonkohry se nachází vedle polohy 3 hodiny.

Páčka nahoru = žádné zvonění, páčka dolů = zvonění.

b. Noční vypnutí


Funkce nočního vypnutí automaticky zastaví zvonění a úder v noci.

Páčka nočního vypnutí se nachází mezi středem ciferníku 1 a číslicí 3 nebo v pozici čísla 3 za ciferníkem.

Pokud je noční vypnutí aktivováno, hodiny nebudou zvonit od 22:00 do 6:45. Páčka nahoru = noční vypnutí aktivováno.

Páčka dolů = noční vypnutí není aktivováno,

Pokud zvonění ráno přestane zvonit a večer se znovu spustí, otáčejte minutovou ručičkou ve směru hodinových ručiček (doprava) na 12 hodin (nedotýkejte se hodinové ručičky).

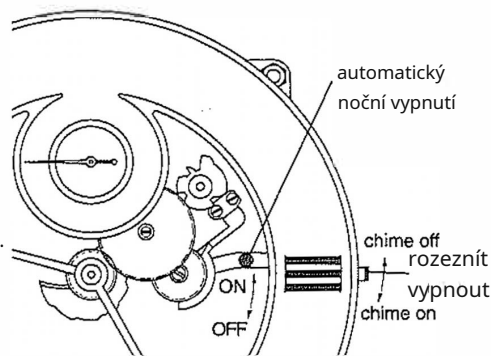

Westminster 1. čtvrtina

3. čtvrtina




6. Regulace hodin

Hodiny jsou vybaveny vysoce přesným úchytem, který byl předregulován během testovací doby hodin. Pokud je nutná další regulace, provádějte ji velmi opatrně (nedotýkejte se pružiny cívky). Zatlačením regulačního prstu přibližně o 1 mm můžete měnit přesnost až o 3–4 minuty denně. Přepnutím na „+“ Posunutí do levé polohy zrychlí hodiny. Posunutí do pravé polohy hodiny zpomalí.

7. Nastavení kladiva

Každé z kladívků by mělo být od zvonku vzdáleno přibližně 1,5–2 mm. Zkontrolujte, zda kladívko naráží na zvonek přibližně 1 mm od vnějšího okraje. Pokud kladívko nenaráží na zvonek v perfektní poloze (dvojitý úder), můžete drát kladívka mírně ohnout do správné polohy.

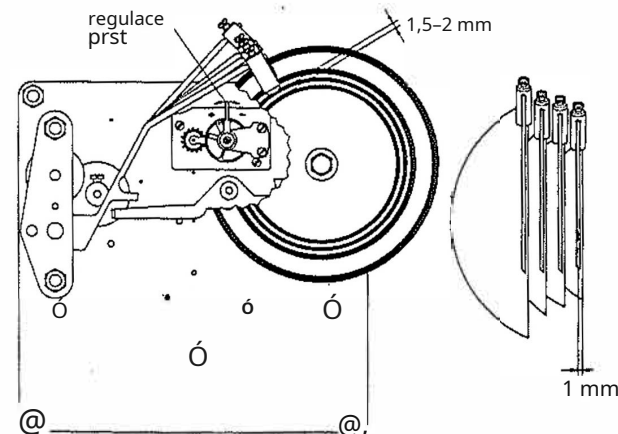

5. Nastavení času a úderu

Sejměte z rukou papírový ubrousek (pokud ho máte). Zapněte páčku zvonkohry do polohy „zapnuto“. Uvolněte hodinovou zvonkohru otočením minutové ručičky (dlouhá ručička) do polohy 12 hodin. Po skončení westminsterské melodie budete slyšet odbití hodin. Pokud odbití není, otočte minutovou ručičku proti směru 1 hodiny a posuňte ji dopředu. znovu ve směru hodinových ručiček do polohy 12 hodin. Opakujte tento postup, dokud hodiny neodbijí hodinu, ve které je nastavena hodinová ručička (krátká ručička). Pokud tomu tak není, posuňte hodinovou ručičku na hodinu, kterou hodiny odbily. Poté posuňte minutovou ručičku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček na požadovaný čas. Po uplynutí jedné hodiny vestavěná synchronizace zvonění zajistí, že hodiny odbijí správný čas a následující melodické sekvence.