


# NEXTIME

## MANUAL

PWAR2897

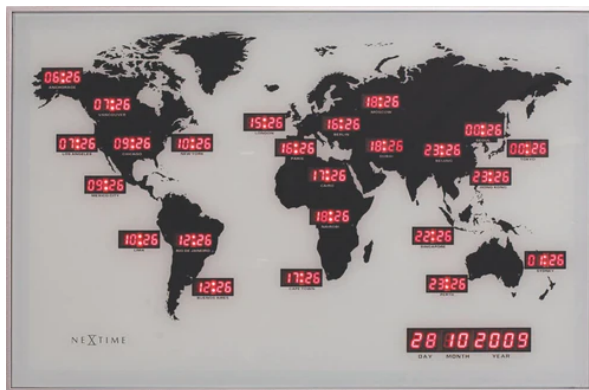

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX, s.r.o.**

[www.DIAX.cz](http://www.DIAX.cz)

# DIAX

s.r.o.

TLAČÍTKO "A": NASTAVIT  
TLAČÍTKO "B": PŘIDAT  
TLAČÍTKO "C": ULOŽIT / KONEC

Místní město je LONDÝN  
(Londýnský čas a datum jsou přednastaveny v zařízení)  
Jakmile je zařízení připojeno k napájení, zobrazuje čas všech měst ve správném časovém pásmu. Pokud se londýnský čas zobrazuje správně, můžete jej okamžitě použít bez dalšího nastavování.  
Pokud není přednastavený čas správný kvůli období letního času.

1. Začněte stisknutím tlačítka "A". Displej YEAR bude blikat, stiskněte tlačítko "B", pokud ano je třeba upravit rok, jinak znovu stiskněte "A" pro skok na nastavení MONTH.
2. Stiskněte tlačítko "B" pro nastavení měsíce a stiskněte znovu pro nastavení DATE.

### NASTAVTE MÍSTNÍ ČAS

> začnou blikat číslice Londýna, stiskněte tlačítko "B" pro nastavení.  
Když upravujete číslice hodin Londýna, uvidíte, že se číslice hodin všech ostatních měst mění současně.

3. Jakmile je datum nastaveno, můžete upravit ČAS opětovným stisknutím tlačítka „A“. Hodina
4. Jakmile jsou hodiny nastaveny, můžete je upravit stisknutím „N“ pro přechod na nastavení minut. Stiskněte "B" pro nastavení nebo stiskněte "N" znovu pro skok do jiného města.
5. Ukotvení (číslíce hodin) začne blikat, nastavte zde čas stisknutím "B". Od této chvíle, bez ohledu na to, jaký čas ve městě upravíte, nastavujete čas pouze pro toto konkrétní město, ostatní časy města nebudou ovlivněny.
6. Pokračujte stisknutím "A" pro přeskokování do různých měst na mapě, nastavení času není a nakonec se dostanete na blikající číslice v poli ROK. Tentokrát neukazují údaje - rok, ale londýnský čas. Měli byste zadat přesný ČAS vašeho místního města stisknutím „B“ pro nastavení hodiny, poté stiskněte „N“ pro přechod na minuty. Stisknutím „B“ upravíte minuty nebo stisknutím „C“ opustíte a uložíte nastavení.

Zařízení upraví změnu data na základě místního času, který zde zadáte. Po dokončení zadávání všech nastavení stiskněte tlačítko "C" pro uložení nastavení a návrat do normálního provozního stavu.

### ZÁRUKA

Po zakoupení těchto hodin NeXtime se čtení času stane opět něčím výjimečným. Stejně jako všechny hodiny NeXtime byly i tyto hodiny vytvořeny jako doplněk k vašemu interiéru. Díky více než 40 letům zkušeností s výrobou hodin a našemu silnému týmu designérů zajišťuje holandská designová značka NeXtime mnohem více než jen přesný čas.

Návrhy Ali NeXtime jsou chráněny autorským právem.  
Pro optimální životnost vašich hodin NeXtime byste měli dodržovat pokyny v uživatelské příručce. Kvalita všech hodin NeXtime a vaše spokojenost jsou pro nás velmi důležité.  
Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto produktu, kontaktujte obchod nebo místo nákupu.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal těchto hodin lze recyklovat jako použitý papír. Doporučujeme však uschovat obal pro případ, že jej budete potřebovat k odeslání produktu. Poškozené nebo prázdné baterie by měly být vráceny do sběrného místa pro staré baterie. Nikdy nenakládejte se starými bateriemi jako s domovním odpadem. Další informace o správném způsobu likvidace tohoto produktu získáte od místního úřadu.

### CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

Pokud vaše hodiny nefungují správně, nahlédněte nejprve do uživatelské příručky. Pokud uvedené pokyny nemohou problém vyřešit, obraťte se na obchod/prodejce, kde jste zařízení zakoupili.

### ZÁRUKA KONČÍ Z DŮVODU

Nesprávné použití, nesprávné připojení, vytékající a/nebo nesprávně vložené baterie, používání nedoporučovaných dílů nebo příslušenství, zanedbání v důsledku závad v důsledku vlhkosti, požáru, záplav, úderů blesku, přírodních katastrof a dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu svitu. Neoprávněné úpravy a/nebo servis třetími stranami. Nesprávná přeprava produktu bez odpovídajícího obalu a pokud k produktu není přiložen tento záruční list a platný doklad o koupi. Na propojovací kabely, zástrčky a baterie se tato záruka nevztahuje. Jákákoli jiná odpovědnost za případné následné ztráty je vyloučena