


# NEXTIME

# MANUAL

## PWAR3059

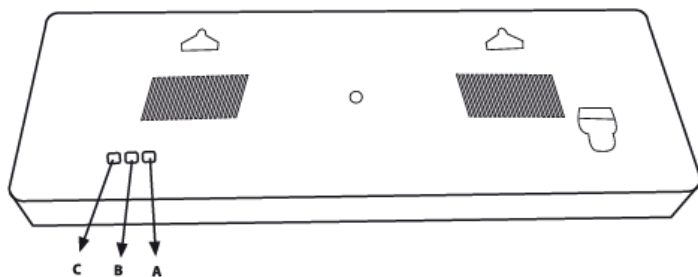

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX**, s.r.o.

[www.DIAX.cz](http://www.DIAX.cz)

**DIAX**  
S.R.O.

### FUNKCE

1. Zobrazení hodin, minut
2. Ukládání dat

Když je napájení vypnuto, LED displej se vypne, ale integrovaný obvod (IC) může pracovat automaticky, není nutné resetovat, když je napájení zapnuté.

### INSTRUKCE

Název tlačítka

A: tlačítka nastavení / tlačítka pro pohyb

B: tlačítka pro zvýšení

C: tlačítka pro opuštění

### NASTAVENÍ ČASU

Když je zobrazení času normální, stiskněte poprvé tlačítka "A" pro nastavení času a uvidíte blikající "hodinu", stiskněte tlačítka "B" pro nastavení "hodiny"

Stiskněte znovu tlačítka "A" pro nastavení "minuty", uvidíte

"minutu" blikat, stiskněte tlačítka "B" pro nastavení "minuty"

Stiskněte tlačítka "C" pro automatické uložení nastavení a návrat k normálnímu zobrazení.

Když je čas zobrazen v normálním režimu, stiskněte "B" pro výběr režimu zobrazení "24" nebo "12".

### POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka "C" během nastavování se uloží aktuální nastavení a automaticky se opustí, ale nastavení je stále platné.

### ZÁRUKA

Po zakoupení těchto hodin NeXtime se čtení času stane opět něčím výjimečným. Stejně jako všechny hodiny NeXtime byly i tyto hodiny vytvořeny jako doplněk vašeho interiéru. Díky 40 letům zkušeností s výrobou hodin a silnému týmu designérů holandská designová značka NeXtime zajišťuje mnohem více než jen přesný čas.

Návrhy Ali NeXtime jsou chráněny autorským právem. Pro optimální životnost vašich hodin NeXtime byste měli dodržovat pokyny v uživatelské příručce. Kvalita všech hodin NeXtime a vaše spokojenost jsou pro nás velmi důležité. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto produktu, obraťte se na obchod nebo místo nákupu.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal těchto hodin lze recyklovat jako použitý papír.

Doporučujeme však uschovat obal pro případ, že jej budete potřebovat k odeslání produktu. Poškozené nebo vybité baterie by měly být vráceny do sběrných stanic starých baterií.

Nikdy nenakládejte se starými bateriemi jako s domovním odpadem. Další informace o správném způsobu likvidace tohoto produktu vám poskytne místní úřad.

### CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

Pokud vaše hodiny nefungují správně, nahlédněte prosím nejprve do uživatelské příručky. Pokud uvedené pokyny nemohou problém vyřešit, obraťte se na obchod/prodejce, kde jste zařízení zakoupili.

### ZÁRUKA KONČÍ Z DŮVODU

Nesprávné použití, nesprávné připojení, vytékající a/nebo nesprávně vložené baterie, používání nedoporučovaných dílů nebo příslušenství, zanedbání v důsledku závad, vlhkosti, požáru, záplav, úderů blesku, přírodních katastrof a dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu svitu. Neoprávněné úpravy a/nebo servis třetími stranami. Nesprávná přeprava produktu bez odpovídajícího obalu a pokud k produktu není přiložen tento záruční list a platný doklad o koupi. Na propojovací kabely, zástrčky a baterie se tato záruka nevztahuje. Jakákoli jiná odpovědnost za případné následné ztráty je vyloučena.

Na tyto hodiny NeXtime se vztahuje 24měsíční záruka od data zakoupení. Konečné rozhodnutí o opravách a/nebo výměně v rámci záruky je na uvážení společnosti NeXtime nebo jejího distributora.