


NEXTIME

MANUAL

PWAR3127

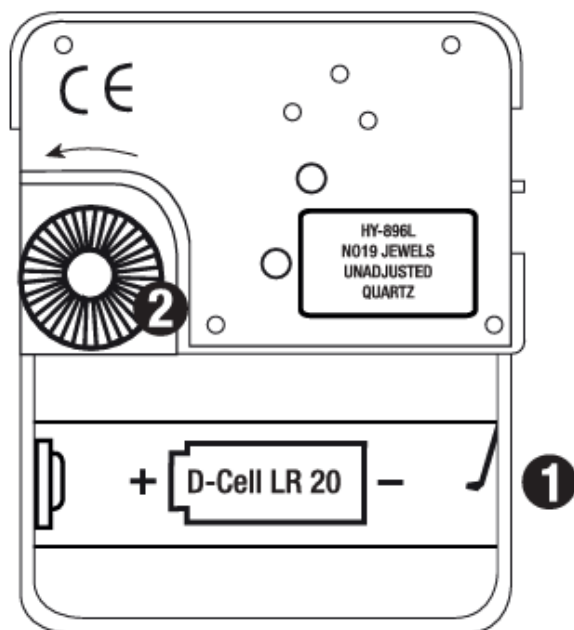

BATERIE

Různé typy baterií nebo nové a použité baterie nelze kombinovat. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.

Vyjměte vybité baterie z produktu.

Baterie musí být zlikvidovány bezpečným způsobem.

Abyste chránili životní prostředí, likvidujte baterie pouze ve speciálních nádobách na odpad (pro více informací kontaktujte svého prodejce).

VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

KROK 1 a 2

* Vložte 1 x 1,5V baterii (není součástí balení) do strojku podle obrázku [1].

• Nastavte čas otáčením ovladače času [2] na zadní straně hodin v uvedeném směru otáčení.

DŮLEŽITÉ

• Nikdy neotáčejte ručičky (minutové a hodinové) proti směru hodinových ručiček; to poškodí pohyb mechanismu
• Před uložením hodin vyjměte vybité baterie, jinak dojde k poškození strojku

PÉČE A MANIPULACE

Pro hodiny z nerezové oceli a hliníku

Ujistěte se, že pokud jsou vaše hodiny z nerezové oceli nebo hliníku, nedotýkejte se povrchu pouzdra holýma rukama, na povrchu hodin se objevují skvrny a otisky prstů. Vybalte hodiny se zakrytýma rukama. Pro odstranění skvrn nebo otisků prstů lze v obchodech zakoupit speciální leštidlo na nerez.

SPECIÁLNÍ FUNKCE (SVÍTÍ VE TMĚ)

Pokud jsou vaše hodiny vybaveny funkcí „svítí ve tmě“ na číselníku (ciferníku), níže jsou údaje pro vaši referenci:

Efekt záře ve tmě může obecně trvat maximálně 4 hodiny.

Délka záře jasu závisí na mnoha faktorech, např.:

1. Jak jasný je zdroj světla, kde jsou umístěny hodiny.
2. V rámci délky záře se očekává, že jas bude postupně slábnout

Přibližně po 1,5 – 2 letech svítivost ciferníku ubere na síle.

FAQ

Baterie se rychle vybíjí – může to být způsobeno typem použité baterie. Doporučujeme používat alkalické baterie se všemi produkty NeXtime, protože mají delší životnost. Nikdy nepoužívejte dobíjecí.

Ručičky hodin jsou pomalejší než obvykle - může to být způsobeno příliš hlubokým zatlačením víčka uprostřed ručiček, což může ovlivnit způsob, jakým ručičky běží. Chcete-li tento problém vyřešit, opatrně odstraňte víčko a nasadte jej zpět, aby nebylo tak těsné.

Ručičky hodin jsou uvolněné - to se může stát u hodin, které nechrání ciferník, buďte opatrní při utírání prachu a vybalování, aby se tak nestalo. Pokud se uvolní, sejměte víčko a poté opatrně sejměte ručičky palcem a ukazováčkem. Dejte zpět dohromady, nejprve hodinovou ručičku, pak minutovou a ujistěte se, že jsou obě proti plastové ose. Nasadte víčko zpět; ne příliš těsně a znovu nastavte čas.

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX**, s.r.o.

www.DIAX.cz

DIAX
s.r.o.