



NEX TIME

MANUAL

PWAR4321

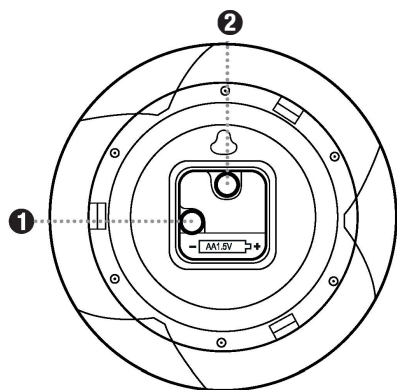

CZ • Ukazatel odlivu a přílivu

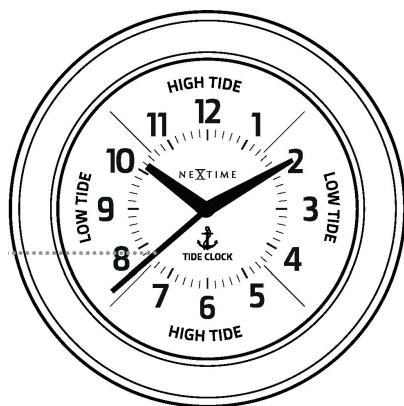

Toto jsou hodiny s 12hodinovým cyklem, ukazatelem přílivu a odlivu s 24hodinovým cyklem.

POUŽITÍ:

- Pamatujte, že toto jsou hodiny přílivu a odlivu s 24hodinovým cyklem. Pokud je váš aktuální čas mezi 12:01 a 23:59, musí hodinová ručička nejdříve přejít přes číslici 12, než nastavíte váš aktuální čas
1. Zkontrolujte místní čas kvůli prvnímu přílivu dne, tj. 8:00 ráno
 2. Otočením Regulátoru ❶ nastavte hodinovou a minutovou ručičku tak, aby odpovídala času prvního přílivu (tj. 8:00 ráno)
 3. Otočením Regulátoru ❷ nastavte ukazatel přílivu a odlivu na 12:00
 4. Nyní nastavte otočením Regulátoru ❶ hodiny na aktuální čas

BATERIE

Nelze kombinovat různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vyjměte vybité baterie z produktu.

Baterie musí být zlikvidovány bezpečným způsobem. Baterie schraňujte pouze ve specifických sběrných nádobách (další informace získáte u svého prodejce), abyste chránili životní prostředí.

VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX**, s.r.o.

www.DIAX.cz

DIAX
s.r.o.

See you
NEX TIME