

DIAX S.P.A.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


OD18126 (VÍCEFUNKČNÍ SP. ORT. LCD WATCH)



TLAČÍTKA

www.DIAX.cz

- Činnost tlačítek je indikována pomocí písmena uvedené na obrázku.

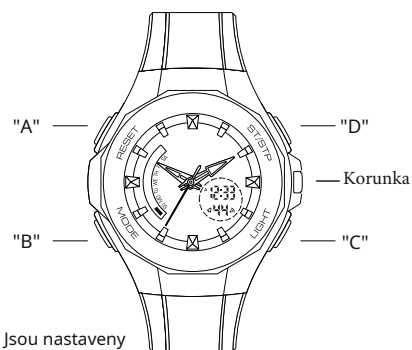


Jsou nastaveny
B - režim

C – EL backlight podsvícení

D - Start / Stop

ZOBRAZIT

- Následující obrazovka:

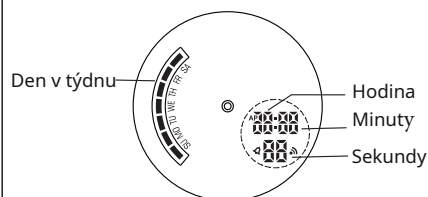

POZORNOST

- Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo odstranit jeho zadní kryt.
- Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je ihned zkontrolovat u svého prodejce. v opačném případě může způsobit erozi kovových částí hodinek.
- Ačkoli jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Otřete hodinky pouze suchým, měkkým hadříkem. Vyvarujte se veškerého kontaktu s chemickými materiály, které by mohly způsobit poškození plastových částí hodinek.
- Vyhýnejte se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

VÝBĚR REŽIMU

Stisknutím „B“ přepnete režim na režim v následující sekvenci:
Režim časomíry Režim alarmu
Režim stopek Režim duálního času.

A ČASOVÁNÍ

- Formát 12/24H;
- Hodina, Minuty, Sekundy, Den v týdnu;
- Vložit datum.

b ALARM

- Hodinový časový signál;
- Budík zazní v předem nastavený čas každý den.

c STOPKY


- 1/100 sekundová jednotka;
- Rozsah měření: 0:00 "00 ~ 23: 59'59".

d DVOJÍ ČAS

- Čas pro jiné časové pásmo.

ÚPRAVA

- Vytáhněte korunku, otáčením nastavte hodinové a minutové ručičky;
- Po nastavení zatlačte korunku zpět do normální polohy;

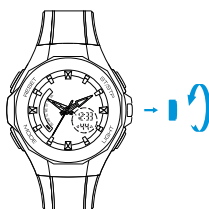

A ČASOVÁNÍ

Kalendář

- V režimu měření času stisknutím a podržením „D“ zobrazíte: Měsíc, datum.

Nastavení času

- V režimu měření času stiskněte a podržte „A“, dokud nezačnou blikat sekundy (v nastaveném režimu bliká);
- Stisknutím „D“ resetujte sekundy;
- Stisknutím „B“ přejdete na další výběr;
- Stisknutím „D“ zvýšíte číslo, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
- Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následující pořadí:
Sekundy Hodina Minuty
Měsíc Datum Den v týdnu
Formát 12/24H;
- Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“.

b ALARM

Alarm a zvonění

- V režimu budíku stisknutím „D“ zapnete/vypnete budík a zazvoníte následující sekvence:
Alarm a zvonění vypnuto Alarm
zapnutý Zvonek zapnutý
Zapnutý alarm a zvonění.

Nastavení času alarmu

- V režimu alarmu stiskněte „A“ hodinu, až začne blikat, indikátor objeví se (v nastaveném režimu bliká);
- Stisknutím „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
- Stisknutím „B“ vyberte minuty;
- Stisknutím „D“ zvýšíte minuty, dlouhým stisknutím zvýšíte rychlost;
- Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“.

Budík zní v předem nastavenou dobu každý den po dobu přibližně 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej přerušíte.

C STOPKY

Čas kola

- V režimu stopek > stopy spustíte stisknutím „D“;
- Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;
- Stisknutím „A“ resetujete stopky.

Mezičas

- V režimu stopek > stopy spustíte stisknutím „D“;
- Stisknutím „A“ zobrazíte mezičas, stopky pokračují vnitřně;
- Stisknutím „A“ vymažete mezičas a pokračujete v měření času;
- Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit více mezičasů;
- Stopky zastavíte stisknutím „D“.

d DVOJÍ ČAS

Nastavení duálního času

- V režimu duálního času stiskněte „A“ hodinu, než začne blikat (v nastaveném režimu bliká);
- Stisknutím „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
- Stisknutím „B“ vyberte minuty;
- Stisknutím „D“ změníte minuty (jednou stiskněte změna 30 minut);
- Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“.

PODSVÍCENÍ

- Podsvícení, které využívá EL (elektro-luminiscenční) způsobí, že displej bude zářit pro snadné čtení ve tmě.

Použijte EL Backlight | Podsvícení

- V kterémkoli režimu stisknutím tlačítka „C“ rozsvítíte displej asi na 3 sekundy.