

USER'S GUIDE

YP15663(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

-  EL podsvícení
-  Stopky
-  Narozeniny
-  Odečítání
-  Dělený čas
-  Buzení s 5 časy
-  100letý kalendář
-  Odbijení
-  Vodotěsnost do 100 m
-  Baterie (CR2025)

Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR: DIAX, s.r.o., www.diax.cz.

TLAČÍTKA


- Funkce tlačítek odpovídá údajům dle písmen uvedených na obrázku níže.



- A -- Reset
- B -- Mode - Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop

ZOBRAZENÍ

- Zobrazení se uskutečňuje dle obrázku:

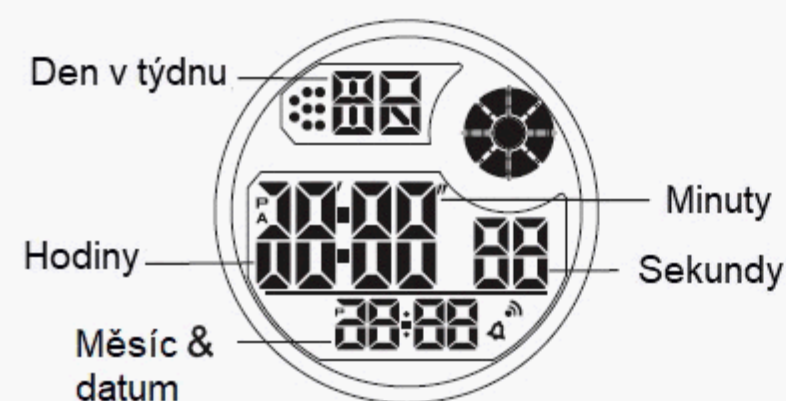

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nesnažte otevřít pouzdro nebo odstranit zadní kryt.
- Neovládejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se v hodinkách objeví vlhkost, nechte si je u dodavatele ihned ošetřit. Jinak by mohlo dojít ke korozi jejich kovových částí.
- Protože jsou hodinky zhotoveny pro normální užití, vyhněte se hrubému zacházení s nimi a nenechte je spadnout.
- Nevystavujte hodinky vysokým teplotám.
- Otírejte hodinky pouze jemným suchým hadříkem. Vyhněte se jakémukoli přímému kontaktu hodinek s chemikáliemi, které by mohly zapříčinit poškození jejich částí z umělých hmot.
- Vyhněte se nošení hodinek v elektrostatických nebo elektromagnetických prostředích.

VÝBĚR REŽIMU

- Pro změnu režimu stiskněte "B" v řadě následujících kroků:
 Režim sledování času → Režim stopky →
 Režim odečítání → Režim buzení →
 Režim děleného času → Režim narozenin.

a SLEDOVÁNÍ ČASU

- Formát 12/24H;
- hodiny, minuty, sekundy, den v týdnu, měsíc, datum;
- 100letý kalendář (2000 ~ 2099), 0999.

b STOPKY

- Jednotka 1/100 sekundy;
- rozsah měření: 0'00"00 ~ 23:59'59".

c ODEČÍTÁNÍ

- Rozsah odečítání: 0'00"00 ~ 23:59'59".

d BUZENÍ

- 5 časů buzení;
- hodinový časový signál;
- Signály buzení zní dle nastavení každý den.

e DĚLENÝ ČAS

- Čas v jiném časovém pásmu.

f NAROZENINY

- Osm údajů o narozeninách.

a TIMEKEEPING

Formát 12/24H

- V režimu sledování času stiskněte "D" a tím přepněte formáty 12/24H.



Nastavení času

- V režimu sledování času stiskněte "A" a počkejte až se rozblíkají sekundy (blikání indikuje režim nastavování);



- pro reset sekund stiskněte "D";



- pro přechod na další výběr stiskněte "B";



- pro navýšení zobrazeného čísla stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko podržte;



- opakujte kroky 3 a 4 pro postup výběru: sekundy → hodiny → minuty → rok → měsíc → datum;

- pro odchod z režimu nastavování stiskněte nakonec "A". (Den se zobrazí automaticky dle nastavení roku, měsíce a data.)

b STOPWATCH

Zachycení času

- V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;



- opakované stisknutí "D" stopky zastaví;



- pro reset stopky stiskněte "A".



Dělený čas

- V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;



- stiskněte "A" pro zobrazení děleného času, načítání na stopkách probíhá interně;



- pro vymazání děleného času stiskněte "A", sledování času bude pokračovat;



- zopakujte kroky 2 a 3 a dělený čas se bude dále sledovat;

- stisknutí "D" stopky zastaví.