

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD USER'S GUIDE

YP12573(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)



Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR: DIAX, s.r.o., www.diax.cz.

## BUTTONS


- Funkce tlačítek odpovídá údajům dle písmen uvedených na obrázku níže.



- A -- Reset
- B -- Mode - Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop

## ZOBRAZENÍ

- Zobrazení se uskutečňuje dle obrázku:

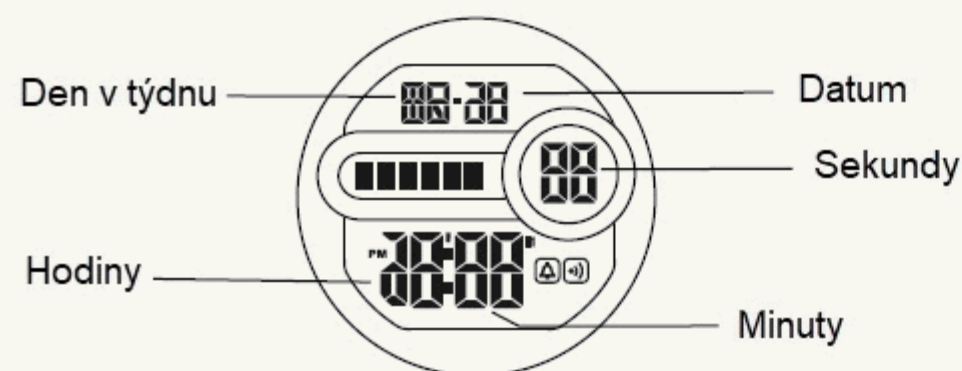

## UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nesnažte otevřít pouzdro nebo odstranit zadní kryt.
- Neovládejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se v hodinkách objeví vlhkost, nechte si je u dodavatele ihned ošetřit. Jinak by mohlo dojít ke korozi jejich kovových částí.
- Protože jsou hodinky zhotoveny pro normální užití, vyhněte se hrubému zacházení s nimi a nenechte je spadnout.
- Nevystavujte hodinky vysokým teplotám.
- Otírejte hodinky pouze jemným suchým hadříkem. Vyhněte se jakémukoli přímému kontaktu hodiněk s chemikáliemi, které by mohly zapříčinit poškození jejich částí z umělých hmot.
- Vyhněte se nošení hodiněk v elektrostatických nebo elektromagnetických prostředích.

## MODE SELECTION

- Pro změnu režimu stiskněte "B" v řadě následujících kroků:  
Režim sledování času - Režim buzení - Režim stopky - Režim děleného času.

### a SLEDOVÁNÍ ČASU

- Formát 12/24H;
- hodiny, minuty, sekundy, den v týdnu, datum;
- 100letý kalendář (2000 ~ 2099).

### b BUZENÍ

- Hodinový signál času;
- signály bučičku zní denně v nastavený čas.

### c STOPKY

- Jednotka 1/100 sekundy;
- rozsah měření: 0'00"00 ~ 23:59'59".

### d DĚLENÝ ČAS

- Čas v jiném časovém pásmu.

## PODSVÍCENÍ

- Podsvícení používající techniku EL (elektroluminiscenci) umožňuje svítivé zobrazení a dobrou viditelnost za tmy.

## Elektrické podsvícení

- Za jakéhokoli režimu stiskněte "C" a podsvícení displeje potrvá asi 3 sekundy.

## a SLEDOVÁNÍ ČASU

### Formát 12/24H

- V režimu sledování času stiskněte "A" a tím přepnete formáty 12/24H.

### Kalendář

- V režimu sledování času stiskněte "D", čímž se iniciuje zobrazení: roku, měsíce a data.

### Nastavení času

- V režimu sledování času stiskněte "A" a počkejte až se rozblikají sekundy (blikání indikuje režim nastavování);
- pro reset sekund stiskněte "D";
- pro přechod na další výběr stiskněte "B";
- pro navýšení zobrazeného čísla stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko podržte;
- opakujte kroky 3 a 4 pro postup výběru: sekundy - hodiny - minuty - rok - měsíc - datum;
- pro odchod z režimu nastavování stiskněte nakonec "A". (Den se zobrazí automaticky dle nastavení roku, měsíce a data.)

## b BUZENÍ

### Buzení a odbíjení

- V režimu buzení stisk "D" způsobí ZAP/VYP (on/off) režimu buzení a odbíjení v následujících krocích: buzení & odbíjení VYP - buzení ZAP - odbíjení ZAP - buzení & odbíjení ZAP.

### Nastavení času buzení

- V režimu buzení stiskem "A" rozbliká údaj o hodině (blikání indikuje režim nastavování);
- pro zvýšení údaje o hodině stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
- pro výběr minut stiskněte "B";
- pro zvýšení údaje o minutách stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
- po ukončení nastavování odejdete z tohoto režimu stisknutím "A".

- Signál buzení zní o nastaveném čase každý den asi po dobu 60 sekund; stisk jakéhokoli tlačítka signál zruší.

## c STOPKY

### Zachycení času

- V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;
- opakované stisknutí "D" stopky zastaví;
- pro reset stopky stiskněte "A".

### Dělený čas

- V režimu stopky stiskněte "D", čímž stopky spustíte;
- stiskněte "A" pro zobrazení děleného času, načítání na stopkách probíhá interně;
- pro vymazání děleného času stiskněte "A", sledování času bude pokračovat;
- zopakujte kroky 2 a 3 a dělený čas se bude dále sledovat;
- stisknutí "D" stopky zastaví.

## d DĚLENÝ ČAS

### Nastavení děleného času

- V režimu děleného času stiskněte "A" a údaj o hodině se rozbliká (blikání indikuje režim nastavování);
- pro zvýšení údaje o hodině stiskněte "D", pro rychlejší změnu tlačítko po stisknutí podržte;
- pro výběr minut stiskněte "B";
- úpravu minut způsobí stisknutí "D" (jedno stisknutí iniciuje změnu 30 minut);
- po ukončení nastavování odejdete z tohoto režimu stisknutím "A".