

# DIAX S.R.O.

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OD21144A(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.  
Q&Q SALES DEPARTMENT

Stopky EL Podsvícení

Dual Time Alarm

100 Years Calendar Chime Zvonení


50M Water Resistant Battery(CR1616)

Výhradní dovozce a prodejce pro ČR a SR:

[www.DIAX.cz](http://www.DIAX.cz)

### TLAČÍTKA

- Činnost tlačítek je indikována pomocí písmena uvedeného na obrázku.

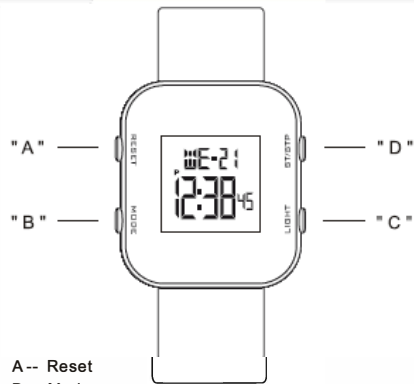

- A -- Reset
- B -- Mode
- C -- EL backlight podsvícení
- D -- Start/ Stop

### DISPLAY

- Následující obrazovka:



## POZORNOST

1. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo odstranit jeho zadní kryt.
2. Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je ihned zkontrolovat u svého prodejce. v opačném případě může způsobit erozi kovových částí hodinek.
4. Ačkoli jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu .
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Otřete hodinky pouze suchým, měkkým hadříkem. Vyvarujte se veškerého kontaktu s chemickými materiály, které by mohly způsobit poškození plastových částí hodinek.
7. Vyhněte se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

### VÝBĚR REŽIMU

- Stisknutím „B“ přepnete režim na režim v následující sekvenci:  
Režim časomíry Režim alarmu Režim stopky Režim duálního času.

#### a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

- 12/24H Format;
- Hodina, Minuty, Sekundy Den v týdnu, Datum;
- 100 letý kalendář (2000 ~ 2099).

#### b ALARM BUDÍK

Hodinový časový signál;  
Budík zazní v předem nastavený čas každý den.

#### c STOPWATCH STOPKY

- 1/100 sekundová jednotka;
- Rozsah měření: 0:00 "00 ~ 23: 59.59".

#### d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

- Čas pro jiné časové pásmo.

### PODSVÍCENÍ

- Podsvícení, které využívá EL (elektro-luminiscenční) způsobí, že displej bude zářít pro snadné čtení ve tmě.

#### Použijte EL Backlight | Podsvícení

- V kterémkoli režimu stisknutím tlačítka „C“ rozsvítíte displej asi na 3 sekundy.

### a TIMEKEEPING

#### ČASOVÁNÍ

##### 12/24H Formát

- V režimu časování stiskněte tlačítko "A" pro přepínání mezi formáty 12 / 24!

##### Kalendář

- V režimu měření času stisknutím a podržením „D“ zobrazíte: Měsíc, datum.

##### Nastavení času

1. V režimu měření času stiskněte a podržte „A“, dokud nezačne blikat sekundy (blikání indikováno v nastaveném režimu);
2. Stisknutím „D“ nastavte sekundy;
3. Stisknutím tlačítka „B“ přejděte na další výběr;
4. Stisknutím „D“ zvýšíte číslo, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy - Hodina - Minuty - Rok - Měsíc - Datum;
6. Stiskněte „A“ pro nastavení sady, poté co nastavíte (Den v týdnu se automaticky zobrazí podle nastavení roku, měsíce a data).

### b ALARM

#### Alarm a zvonení

- V režimu budíku stisknutím „D“ zapnete/vypnete budík a zazvoníte následující sekvence: Alarm a zvonení vypnuto Alarm zapnutý Zvonek zapnutý Zapnutý alarm a zvonení.

#### Nastavení času alarmu

1. V režimu alarmu stiskněte „A“ hodinu, až začne blikat (v nastaveném režimu bliká);
2. Stisknutím „D“ hodinu zvýšíte, stisknutím a podržením zvýšíte rychlosti;
3. Stisknutím „B“ vyberte minuty;
4. Stisknutím „D“ zvýšíte minuty, dlouhým stisknutím zvýšíte rychlost;
5. Po nastavení stiskněte „A“ pro vynulování nastaveného stavu.

- Budík zní v předem nastavenou dobu každý den po dobu přibližně 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej přerušíte.

### c STOPWATCH

#### STOPKY

##### Čas kola

1. V režimu stopky > stopky spustíte stisknutím „D“;

2. Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;

3. Stisknutím „A“ resetujete stopky.

##### Mezičas

##### Split Time

1. V režimu stopky > stopky spustíte stisknutím „D“;
2. Stisknutím „A“ zobrazíte mezičas, stopky pokračují vnitřně;
3. Stisknutím „A“ vymažete mezičas a pokračujete v měření času;
4. Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit více mezičasů;
5. Stopky zastavíte stisknutím „D“.

### d DUAL TIME

#### DVOJÍ ČAS

##### Nastavení duálního času

1. V režimu duálního času bliká „A“ hodina (v nastaveném režimu bliká);

2. Stisknutím „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;

3. Stisknutím „B“ zvolte minuty;

4. Stisknutím „D“ změňte minuty (jednou stiskněte změna 30 minut);

5. Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“.