

DIAX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP17733(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZENWATCHCO.,LTD.
Q&QSALES DEPARTMENT

-  **EL Backlight / Podsvícení**
-  **Stopky**
-  **Alarm**
-  **Kalendář**
-  **Chime / Zvonění**
-  **100M Water Resistant**
-  **Baterie (CR2025)**

Výhradní dovozce a prodejce pro ČR a SR:

TLAČÍTKA

www.DIAX.cz


- Činnost tlačítek je indikována pomocí písmena uvedeného na obrázku.



- A -- Reset
- B -- Mode
- C -- EL backlight / Podsvícení
- D -- Start / Stop

DISPLAY

- Následující obrazovka:

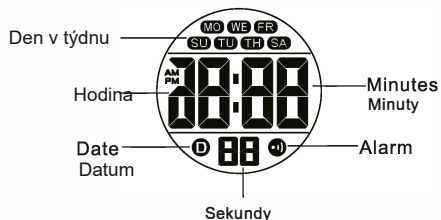

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neotevírejte pouzdro nebo nesnímejte jeho zadní kryt.
- Nemanipulujte s tlačítky pod vodou.
- Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je okamžitě zkontrolovat prodejcem. v opačném případě může způsobit korozi kovových částí hodinek.
- Přestože jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu hodinek.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Hodinky otírejte pouze suchým měkkým hadříkem. Zabraňte přímému kontaktu s chemickými materiály, které mohou způsobit poškození plastových částí hodinek.
- Vyhnete se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

VÝBĚR REŽIMU

Stiskněte "B" pro změnu režimu na režim v následující sekvenci: Režim měření času - režim stopky - režim budíku - režim nastavení času.

a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

- Hodina, minuty, sekundy, den v týdnu;
- Vestavěné datum.

b STOPWATCH STOPKY

- 1/100 sekundová jednotka;
- Rozsah měření: 0'00 "00 ~ 23: 59'59".

c ALARM BUDÍK

- Budík zazní každý den v přednastavenou dobu;
- Hodinový časový signál;
- Odložte na 5 minut.

d TIME SETTING ČASOVÁNÍ

- Hodina, minuty, sekundy, Lze nastavit měsíc, datum, den v týdnu.

PODSVÍCENÍ

- Podsvícení používá EL (elektroluminiscenční) způsobí, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě.

Použijte EL Backlight v jakémkoli režimu, stiskněte "C" pro osvětlení displeje asi na 3 sekundy.

a TIMEKEEPING

ČASOVÁNÍ



Zobrazte datum

- V režimu měření času stiskněte a podržte "D" pro zobrazení data.





Zapnutí/vypnutí budíku

- 1. V režimu měření času stiskněte a podržte "A" zobrazte čas budíku;
- 2. Stiskněte současně „D“ pro zapnutí/vypnutí budíku.



Zapnutí/vypnutí zvonku

- 1. V režimu měření času stiskněte a podržte "A" zobrazte čas budíku;
- 2. Stiskněte současně „B“ pro zapnutí/vypnutí zvonku.



b STOPWATCH

STOPKY


Čas na kolo

- V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;
- Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;
- Stisknutím "A" vynulujete stopky.



Mezičas



- V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;
- Stiskněte "A" pro zobrazení mezičasu, stopky pokračují interně;
- Stiskněte "A" pro vymazání mezičasu a pro pokračování v měření času;
- Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit vícenásobný mezičas;
- Stiskněte "D" pro zastavení stopky.



c ALARM

Nastavení času budíku

- V režimu budíku bliká hodina;
 - Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte a podržte pro zvýšení rychlosti;
 - Stiskněte "A" pro výběr minut;
 - Stiskněte "D" pro zvýšení minut, stiskněte a podržte pro zvýšení rychlosti;
 - Po nastavení stiskněte "B" pro návrat do režimu měření času.
- Podřimovat
 - Budík zní každý den v přednastavenou dobu po dobu asi 60 sekund;
 - Stisknutím „D“ přerušíte il, alarm bude pokračovat po 5 minutách;
 - Stiskněte "A" pro zastavení.



d TIME SETTING

Nastavení času

- V režimu nastavení času blikají sekundy;
- Stiskněte "D" pro vynulování sekund;
- Stiskněte "A" pro změnu na další výběr;
- Stiskněte "D" pro zvýšení číslo, stiskněte a podržením zvýšíte rychlost;
- Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy – Minuty – Hodina – Datum – Měsíc – Den v týdnu;
- Po nastavení stiskněte "B" pro návrat do režimu měření času.



- Při nastavení hodin lze zvolit formáty 12/24H.