


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA YP17733( MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.  
Q&Q SALES DEPARTMENT

-  EL Backlight Podsvícení
-  Stopky Alarm Budík
-  Calendar Kalendář Chime Zvonění
-  100M Water Resistant voděodolnost Battery(CR2025) Beterie

## TLAČÍTKA


- Činnost tlačítek je označena písmeny záznamnými na obrázku.

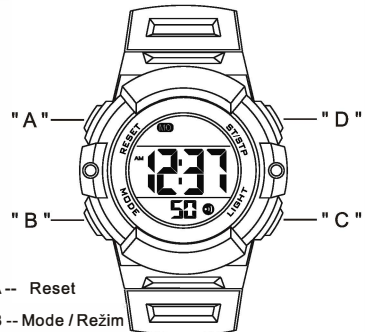

- A -- Reset
- B -- Mode / Režim
- C -- EL backlight / Podsvícení
- D -- Start / Stop

## DISPLAY

- Obrazovka zobrazená níže:

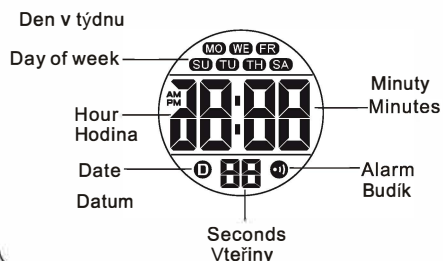

## UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo odstranit jeho zadní kryt.
- Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je ihned zkontrolovat u svého prodejce. v opačném případě může způsobit erozi kovových částí hodinek.
- Ačkoli jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Otřete hodinky pouze suchým, měkkým hadříkem. Vyvarujte se veškerého kontaktu s chemickými materiály, které by mohly způsobit poškození plastových částí hodinek.
- Vyhnete se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

## VÝBĚR REŽIMU

Stiskněte "B" pro změnu režimu na režim v následující sekvenci: Režim měření času – režim budíku – režim stopky – režim duálního času.

### a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

- Hodina, minuty, sekundy, den v týdnu;
- Datum



### b STOPWATCH STOPKY

- 1/100 sekundy;
- Rozsah měření: 0'00"00 - 23:59'59"




### c ALARM BUDÍK

- Budík zní každý den v přednastavenou dobu;
- hodinový časový signál;
- Odložit na 5 minut.



### d TIME SETTING Nastavení času

- Lze nastavit hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den v týdnu.



## PODSVÍCENÍ

- Podsvícení využívající EL (elektroluminiscenční) způsobuje, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě.

### Použijte EL Backlight | Podsvícení

Lze nastavit hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den v týdnu. V libovolném režimu stiskněte "C" pro rozsvícení displeje asi na 3 sekundy.




## a TIMEKEEPING

### ČASOVÁNÍ


#### Display / Datum

- V režimu měření času stiskněte a podržte "D" pro zobrazení data.




#### On/Off The Alarm Zap / Vyp Budík

- V režimu měření času stiskněte a podržte "A" zobrazíte čas budíku;



- Stiskněte současně „D“ pro zapnutí/vypnutí budíku.



#### On/Off The Chime Zap / Vyp Zvonění

- V režimu měření času stiskněte a podržte "A" zobrazíte čas budíku;




- Současným stisknutím tlačítka „B“ zapnete/vypnete zvonění.



## b STOPWATCH


### A Lap Time Čas kola

- V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;
- Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;
- Stisknutím "A" vynulujete stopky.



### Split Time / Mezičas

- V režimu stopky, stiskněte "D" pro spuštění stopky;
- Stiskněte "A" pro zobrazení mezičas, stopky načasování pokračuje vnitřně;
- Stiskněte "A" pro vymazání mezičas a pokračovat měření času;
- Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit vícenásobný mezičas;
- Stiskněte "D" pro zastavení stopky.



## C ALARM

### Nastavení času budíku

- V režimu budíku bliká hodina;
- Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte a podržte pro zvýšení rychlosti;
- Stiskněte "A" pro výběr minut;
- Stiskněte "D" pro zvýšení minut, stiskněte a podržením zvýšíte vysokou rychlostí;
- Po nastavení stiskněte "B" pro návrat do režimu měření času.



### Podřimovat

- Budík zní každý den v přednastavenou dobu po dobu asi 60 sekund;
- Stisknutím „D“ jej přerušíte, budík bude pokračovat po 5 minutách;
- Stiskněte "A" pro zastavení.

## d TIME SETTING

### NASTAVENÍ ČASU

#### Time Setting

- V režimu nastavení času blikají sekundy;
- Stiskněte "D" pro vynulování sekund;
- Stiskněte "A" pro změnu na další výběr;
- Stiskněte "D" pro zvýšení čísla, stiskněte a podržte pro zvýšení rychlosti;
- Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy - Minuty - Hodina - Datum - Měsíc - Den v týdnu;
- Po nastavení stiskněte "B" pro návrat do režimu měření času.



Při nastavení hodin lze zvolit formáty 12/24H.