


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP21824(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO.,LTD.
Q&Q SALES DEPARTMENT

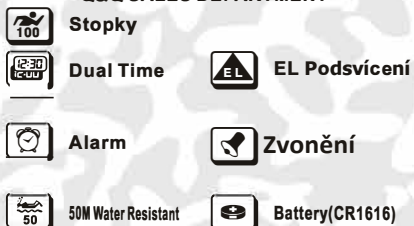

Výhradní dovozce a prodejce pro ČR a SR:

www.DIAX.cz

TLAČÍTKA

- Činnost tlačítek je označena písmeny znázorněnými na obrázku.



- A -- Reset
- B -- Mode / Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop

DISPLAY

- Zobrazení



UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo odstranit jeho zadní kryt.
- Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je ihned zkontrolovat u svého prodejce. v opačném případě může způsobit erozi kovových částí hodinek.
- Ačkoli jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Otřete hodinky pouze suchým, měkkým hadříkem. Vyvarujte se veškerého kontaktu s chemickými materiály, které by mohly způsobit poškození plastových částí hodinek.
- Vyhnete se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

VÝBĚR REŽIMU

- Stiskněte "B" pro změnu režimu na režim v následující sekvenci: Režim měření času – režim budíku – režim stopek – režim duálního času.

a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

- Formát 12/24H
- hodina, minuty, sekundy,
- * Den v týdnu
- * Datum



b ALARM BUDÍK

- * Hodinový časový signál;
- * Budík zazní v předem nastavený čas každý den.



c STOPWATCH STOPKY

- 1/100 sekundová jednotka;
- * Rozsah měření: 0:00 "00 – 23: 59"59".



d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

- * Čas pro jiné časové pásmo.



PODSVÍCENÍ

- Podsvícení využívající EL (elektroluminiscenční) způsobuje, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě.

Použijte EL Backlight | Podsvícení

- V kterémkoli režimu stisknutím tlačítka „C“ rozsvítíte displej asi na 3 sekundy.



a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

Calendář

- V režimu měření času stiskněte a podržte "A" pro zobrazení: Měsíc, datum



Nastavení času

- V režimu měření času stiskněte a podržte „A“, dokud nezačne blikat sekundy (blikání indikováno v nastaveném režimu);
- Stisknutím „D“ nastavte sekundy;
- Stisknutím tlačítka „B“ přejděte na další výběr;
- Stisknutím „D“ zvýšíte číslo, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
- Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy – Hodina – Minuty – Rok – Měsíc – Datum;
- Stiskněte „A“ pro nastavení sady, poté co nastavíte (Den v týdnu se automaticky zobrazí podle nastavení roku, měsíce a data).



b ALARM

Alarm a zvonění

- V režimu budíku stiskněte „D“ pro zapnutí/vypnutí budíku a zvonění v následujících sekvencích: Budík a zvonění vypnuto - Alarm zapnut - zvonek zapnut Alarm a zvonek zapnuty.



Nastavení času budíku

- V režimu alarmu stiskněte „A“ hodinu, až začne blikat (v nastaveném režimu bliká);
- Stisknutím „D“ hodinu zvýšíte, stisknutím a podržením zvýšíte rychlosti;
- Stisknutím „B“ vyberte minuty;
- Stisknutím „D“ zvýšíte minuty, dlouhým stisknutím zvýšíte rychlost;
- Po nastavení stiskněte „A“ pro vynulování nastaveného stavu.



Budík zní v předem nastavenou dobu každý den po dobu přibližně 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej přerušíte.

c STOPWATCH STOPKY

A Lap Time Čas kola

- V režimu stopek > stopy spustíte stisknutím „D“;
- Stopy zastavíte opětovným stisknutím „D“;
- Stisknutím „A“ resetujete stopy.



Mezičas

- V režimu stopek > stopy spustíte stisknutím „D“;
- Stisknutím „A“ zobrazíte mezičas, stopy pokračují vnitřně;
- Stisknutím „A“ vymažete mezičas a pokračujete v měření času;
- Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit více mezičasů;
- Stopy zastavíte stisknutím „D“.



d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

Dual Time Setting

- V režimu duálního času bliká „A“ hodina (v nastaveném režimu bliká);
- Stisknutím „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
- Stisknutím „B“ zvolte minuty;
- Stisknutím „D“ změňte minuty (jednou stiskněte změna 30 minut);
- Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“.

