


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP22838 (SECONDS CARTOON, MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HODINKY)
CITIZEN WATCH CO., LTD.
PRODEJNÍ ODDĚLENÍ Q&Q



TLAČÍTKA

- Funkce tlačítek jsou označeny písmeny uvedenými na obrázku.

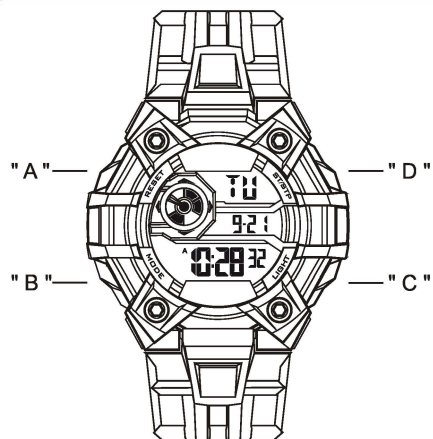


- A -- Reset
- B -- Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop

POZOR

- Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro ani odstraňovat zadní kryt.
- Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
- Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je okamžitě zkontrolovat prodejcem. Jinak může dojít k erozi kovových částí hodinek.
- Přestože jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého zacházení nebo pádu hodinek.
- Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
- Hodinky otírejte pouze suchým, měkkým hadříkem. Zabraňte přímému kontaktu s chemickými materiály, které by mohly způsobit poškození plastových částí hodinek.
- Nenoste hodinky v elektromagnetických a statických podmínkách.

ZOBRAZIT

- Obrazovka zobrazená níže:

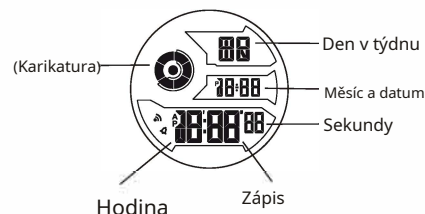


PODSVÍCENÍ

- Podsvícení, které využívá EL (elektroluminiscenční) diodu, způsobuje, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě.

Použijte EL podsvícení

V režimu měření času, Stiskněte tlačítko „C“ pro rozsvícení displeje přibližně na 3 sekundy.

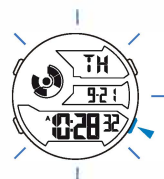

VÝBĚR REŽIMU AKCE

- Stisknutím tlačítka „B“ přepínáte režimy v následujícím pořadí: Režim měření času - Režim stopek - Režim odpočítávání - Režim budíku - Režim duálního času.


Měření času

- 12/24H Formát;
- Hodina, minuty, sekundy, den v týdnu, měsíc, datum;
- 100 letKalendář (2000 - 2099).




STOPKY

- Jednotka 1/100 sekundy;
- Měřicí rozsah: 0'00"00 - 23:59'59".

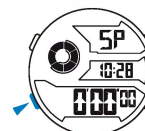

ODPOČÍTÁVÁNÍ

- Rozsah odpočítávání: 23:59'59" - 0'00"00.

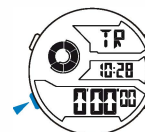

ALARM

- 5 alarmů;
 - Hodinový časový signál;
- Budík zazní každý den v přednastavený čas.



DUÁLNÍ ČAS

- Čas pro jiné časové pásmo.



TIMEKEEPING

Měření času

12/24hodinový formát

- V režimu měření času stiskněte tlačítko „D“ pro přepnutí mezi formáty 12/24H.



Nastavení času

- V režimu měření času stiskněte tlačítko „A“, sekundy začnou blikat (blikání je indikováno v režimu nastavení);



- Stisknutím tlačítka „D“ vynulujete sekundy;



- Stisknutím tlačítka „B“ přejděte na další výběr;



- Stisknutím tlačítka „D“ zvýšíte číslo, stisknutím a podržením změníte rychlost na vyšší;



- Opakujte kroky 3 a 4, výběr proveďte v následujícím pořadí: Sekundy - Hodina - Minuty - Rok - Měsíc - Datum;


- Stisknutím tlačítka „A“ ukončíte nastavení po nastavení (den v týdnu se automaticky zobrazí podle nastaveného roku, měsíce a data).

b STOPWATCH


STOPKY

Čas na kolo

1. V režimu stopky stiskněte tlačítko „D“ pro spuštění stopky;

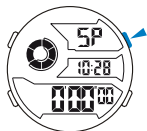

2. Stopky zastavíte opětovným stisknutím tlačítka „D“;

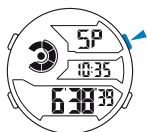

3. Stisknutím tlačítka „A“ vynulujete stopky.




Split Time

Mezičas

1. In the stopwatch mode, press "D" to start the stopwatch;

1. V režimu stopky stiskněte tlačítko „D“ pro spuštění stopky;

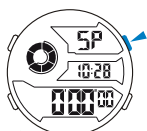

2. Press "A" to display the split time, stopwatch timing continues internally;



2. Stiskněte tlačítko „A“ pro zobrazení mezičasu, stopky pokračují interně;

3. Press "A" to clear the split time and to continue time measurement;



3. Stisknutím tlačítka „A“ vymažete mezičas a budete pokračovat v měření času;
4. Repeat step 2 and 3, you can measure the multi split time;
4. Opakujte kroky 2 a 3, můžete změřit čas vícenásobného mezičasu;
5. Press "D" to stop the stopwatch.
5. Stisknutím tlačítka „D“ zastavíte stopky.

c COUNTDOWN

Když odpočet dosáhne nuly, alarm zní přibližně 60 sekund a stisknutím libovolného tlačítka jej přerušíte.


Countdown Timer Setting Nastavení odpočítávacího časovače

1. In the countdown mode, press "A" the hour to flash (flashing indicated in set mode);




1. V režimu odpočítávání stiskněte tlačítko „A“, aby hodina blikala (blikání indikováno v režimu nastavení);

2. Press "D" to increase the hour, press and hold to increase at high speed;

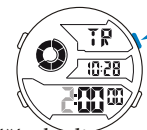


2. Stisknutím tlačítka „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte hodnotu vysokou rychlostí;

3. Press "B" change to the next selection;

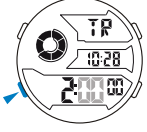

3. Stisknutím tlačítka „B“ přejdete na další výběr;

4. Stisknutím tlačítka „D“ zvýšíte číslo, stisknutím a podržením jej změníte vysokou rychlostí;

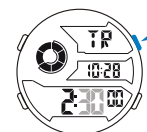


5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr proveďte v následujícím pořadí:
Hodina - Minuty - Sekundy;

6. Press "A" to exit the set state, after you set.

6. Po nastavení stiskněte tlačítko „A“ pro ukončení režimu nastavení.

Use Countdown Timer Použít odpočítávací časovač

1. Stisknutím tlačítka „D“ spusíte odpočítávání;

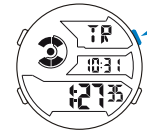

2. Odpočítávání pozastavíte dalším stisknutím tlačítka „D“.

d ALARM

Budík zazní každý den v nastavený čas po dobu přibližně 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej přerušíte.

Alarm and Chime Alarm a zvonkohra

- In the alarm mode, press "C" to select chime, Alarm1 ~ Alarm5.



V režimu budíku stiskněte tlačítko „C“ pro výběr zvonění, Budík 1 - Budík.

- In the chime state, press "D" to on/off the chime.




V režimu zvonění stiskněte tlačítko „D“ pro zapnutí/vypnutí zvonění.

Ve stavu Alarm 1 - Alarm stiskněte tlačítko "D" pro zapnutí/vypnutí alarmu.



Alarm1 Setting Nastavení alarmu 1

1. V režimu budíku stiskněte tlačítko „A“, hodina začne blikat (blikání je indikováno v režimu nastavení).

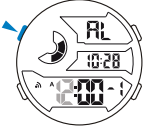


2. Press "D" to increase the hour, press and hold to increase at high speed;



2. Stisknutím tlačítka „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte hodnotu vysokou rychlostí;

3. Press "B" to select the minutes;

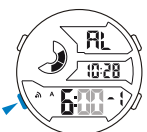

3. Stisknutím tlačítka „B“ vyberte minuty;

4. Stisknutím tlačítka „D“ zvýšíte minuty, stisknutím a podržením je zvýšíte vysokou rychlostí;



5. Po nastavení stiskněte tlačítko „A“ pro ukončení režimu nastavení.

Nastavení a ovládání alarmu 1 - alarmu 5 je stejné.

e DUAL TIME

Dual Time Setting

Nastavení duálního času

1. In the dual time mode, press "A" the hour to flash (flashing indicated in set mode);




1. V režimu duálního času stiskněte tlačítko „A“, hodina začne blikat (blikání je indikováno v režimu nastavení);

2. Press "D" to increase the hour, press and hold to increase at high speed;



2. Stisknutím tlačítka „D“ zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte hodnotu vysokou rychlostí;

3. Press "B" to select the minutes;

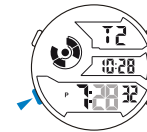

3. Stisknutím tlačítka „B“ vyberte minuty;

4. Press "D" to change the minutes (press once change 30 minutes);



4. Stiskněte tlačítko „D“ pro změnu minut (stiskněte jednou pro změnu o 30 minut);

5. Press "A" to exit the set state, after you set.

5. Po nastavení stiskněte tlačítko „A“ pro ukončení režimu nastavení.