

NÁVOD QUARTZ HODINY

(A) Nastavte čas a melodii

1. Sejměte kryt baterie.
2. Před vložením baterií se ujistěte, že jste nastavili čas kolem 5:50 (AM) otočením ručního nastavovacího ovladače na strojku.
3. Vložte baterie podle označení (+) a (-) v prostoru pro baterie. (Po vložení baterií se funkce melodie automaticky nastaví na 5:00 bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.)


4. Chcete-li nastavit čas a melodii, otočte ručičkou VE SMĚRU HODINOVÝCH ručiček. Pokud je aktuální čas PM, ujistěte se, že hodinová ručička prochází přes 12 hodin, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Během doby nastavování stále slyšíte zvuky dokud se nezobrazí požadovaný čas. Jakmile je nastaven požadovaný čas, melodie začne znít správně.

5. K zavěšení hodin (nástěnné hodiny)

Zavěste hodiny svisle na zeď pomocí silného háku nebo šroubu. Je důležité, aby hák nebo šroub byly pevně nainstalovány ve zdi, aby se zabránilo pádu hodin.

(B) Funkce melodie

Tvrdá zeď
1,7 cm

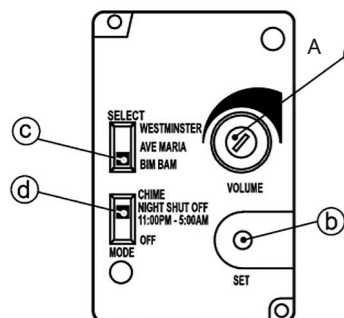

a) VOLUME: Hlasitost otáčení

<DŮLEŽITÉ>

b) SET
Jsou pro technické účely a po vložení baterií se jich nikdy nedotýkejte.

c) SELECT: Výběr melodie
- WESTMINSTER: Westminster+ Úder v 00 min.

- AVE MARIA: Ave Maria + Úderný v 00 min.

- BIM BAM: Bim Bam kolem 00 min (např. kolem 1 hodiny, 1 úder Bim Bam; ve 2 hodiny, 2 údery Bim Bama atd.)

d) ZVON: Výběr zvuku ON/OFF

- NOČNÍ VYPNUTÍ 11:00 - 5:00:
Režim nočního vypnutí. Automatické vypnutí zvuku od 23:00 do 5:00.

- OFF: Režim vypnutí zvuku.

Péče:

1. Neumist'ujte hodiny na následující místa:

- a) v extrémně vysoké teplotě nebo vlhkosti
- b) v blízkosti silné vibrace
- c) na prašném místě

2. Prosím nerozebírejte hodinový strojek.

3. Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiných chemických materiálů. Jako čisticí kapalinu se doporučuje neagresivní mýdlo nebo čisticí prostředek.

4. Vybité baterie ihned vyměňte, aby nedošlo k vytečení a poškození produktu. U modelů s označením „ALKALINE“ v přihrádce na baterie jsou preferovány alkalické baterie. Baterie obsažené v krabici jsou manganové baterie a jejich životnost je přibližně o 50 % kratší než u alkalických baterií.

5. V případě, že se zvonění nebo melodie zastaví nebo zkreslí, vyjměte baterii a znovu nastavte hodiny.

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX**, s.r.o.

www.DIAX.cz

DIAX
s.r.o.