

## NÁVOD - QUARTZ HODINY


### (A) Nastavte čas a melodii

1. Sejměte kryt baterie.
2. Před vložením baterií se ujistěte, že jste nastavili čas kolem 5:50 (AM) otočením ručního nastavovacího ovladače na strojku.
3. Nastavte vypínač ON/OFF [ZAP/VYP] do polohy ON umístěné na strojku.
4. Vložte baterie podle označení (+) a (-) v prostoru pro baterie. (Po vložení baterií se funkce melodie automaticky nastaví na 5:00 **DOPOLEDNE** bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.)
5. Stiskněte tlačítko RESET.
6. Chcete-li nastavit čas a melodii, otočte ručičkou VE SMĚRU HODINOVÝCH ručiček. Pokud je aktuální čas PM, ujistěte se, že hodinová ručička prochází přes 12 hodin, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Během doby nastavování stále slyšíte zvuky, pokračujte, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Jakmile je nastaven požadovaný čas, melodie začne znít správně.
7. K zavěšení hodin (nástěnné hodiny) Zavěste hodiny svisle na zeď pomocí silného háku nebo šroubu. Je důležité, aby hák nebo šroub byly pevně nainstalovány ve stěně, aby se zabránilo pádu hodin.

1.7 CM  
Tvrdá zeď



### (B) Melodie Funkce

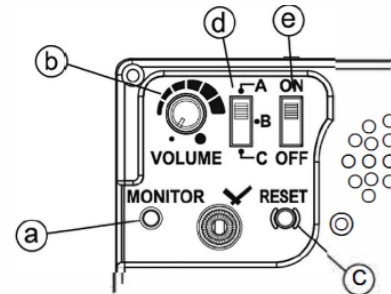

a) MONITOR

Chcete-li předvést hodinový zvuk, vyberte melodii tlačítkem d) a stiskněte tlačítko „MONITOR“.

b) VOLUME: Hlasitost otáčení

c) RESET

Jednou "Reset" po stisknutí tlačítka se funkce melodie resetuje na 5:00 (AM) bez ohledu na čas zobrazený na vašich hodinách. Když hodiny

generují spuštění v 00 min., hodinový zvuk vybraný pro 6:00 (**DOPOLEDNE**) bude znít.

d) A/ B/ C: Výběr melodie

A - WESTMINSTER: Westminster Chime +  
Úder v 00 min.

B - 16 KLASICKÉ MELODIE: Přehrává melodii každou hodinu (bez počítání)

C - 3 VÁNOČNÍ MELODIE: Hraje Vánoce píseň každou hodinu (bez počítání)

e) ON/OFF: Volba zvuku ON/OFF

- ON: Režim nočního vypnutí.  
Automatické vypnutí zvuku od 23:00 do 5:00.

- OFF: Režim vypnutí zvuku.

Péče:

1. Neumísťujte hodiny na následující místa:

- a) při extrémní teplotě nebo vlhkosti
- b) v blízkosti silné vibrace
- c) na prašném místě

2. Nerozebírejte hodinový strojek.

3. Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiných chemických materiálů. Jako čisticí kapalinu se doporučuje neagresivní mýdlo nebo čisticí prostředek.

4. Vybité baterie ihned vyměňte, aby nedošlo k vytečení a poškození produktu.

U modelů s označením „ALKALINE“ v přihrádce na baterie jsou preferovány alkalické baterie. Životnost manganové baterie je přibližně o 50 % kratší než u alkalické baterie.

5. V případě, že se zvonění nebo melodie zastaví nebo zkreslí, vyjměte baterii a znovu nastavte hodiny.