


LCT098NR

Main Feature:

- 12/24 hour time display
- Thermometer
- Calendar
- Daily alarm with snooze

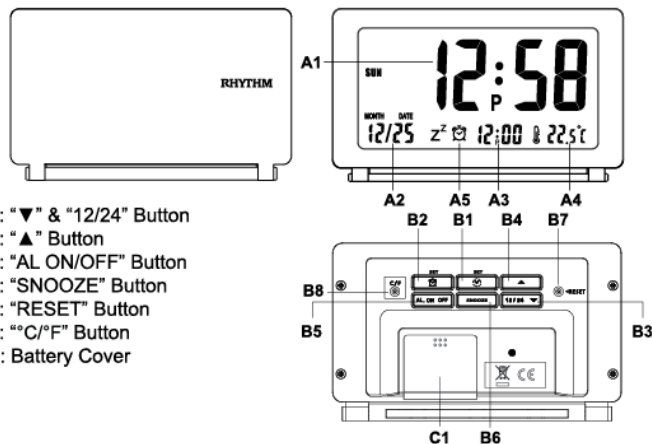

- A1: Time
A2: Date
A3: Alarm time
A4: Temperature
A5: Alarm icon
B1: "⌚" TIME SET" Button
B2: "🔔" ALARM SET" Button
B3: "▼" & "12/24" Button
B4: "▲" Button
B5: "AL ON/OFF" Button
B6: "SNOOZE" Button
B7: "RESET" Button
B8: "°C/°F" Button
C1: Battery Cover

Start Up:

Open the battery cover at the back of the clock, remove the plastic insulating strip and insert 1 pc. CR2032 battery. Use a pin to press the RESET (B7) button.

Time and Date Setting Mode:

- Hold "⌚" TIME SET" (B1) button for 3 seconds to enter time setting mode.
- Press "▲" (B4) or "▼/12/24" (B3) button to adjust the setting and press "⌚" TIME SET" (B1) button to confirm each setting.
- The setting sequences are shown as follow: Hour, Minute, Year, Month, Day.
- Press "🔔" ALARM SET" (B2) or "AL ON/OFF" (B5) button, time setting mode will exit without any adjustment.

12/24 Hour Display Mode:

- Press "▼/12/24" (B3) button to select 12 or 24 hours mode.

Daily Alarm Setting:

- Press "🔔" ALARM SET" (B2) button for 3 seconds to enter alarm time setting mode. Press "▲" (B4) or "▼/12/24" (B3) button to adjust the alarm time and press "🔔" ALARM SET" (B2) button to confirm each setting.
- Press "AL ON/OFF" (B5) button to turn on or off the daily alarm. If it is on, "🔔" will be shown on the screen and alarm starts at the same time daily.
- When alarming, press "SNOOZE" (B6) button to activate the snooze function. "Z" icon will be shown. The alarm will stop and start again after 5 minutes. The snooze function can be enabled for maximum 5 times.
- Press "AL ON/OFF" (B5) button to stop the alarm when it rings. Otherwise, the alarm signal sound will last for about 1 minute then stops automatically.
- Press "⌚" TIME SET" (B1) or "AL ON/OFF" (B5) button, alarm time setting mode will exit without any adjustment.

Thermometer:

- Use a pin to press "°C/°F" (B8) button to select temperature to be displayed in Celsius mode or Fahrenheit mode.

Note:

- Use a pin to push the reset (B7) button to reset if it does not work properly.
- Avoid placing the clock near interference sources/metal frames such as computer or TV set.
- All setting modes will automatically exit in 30 seconds without any adjustment.

DIAX

S.P.O.


Výhradní dovozce pro ČR a SR, DIAX, s.r.o.

www.DIAX.cz

LCT098NR

Hlavní funkce:

- 12/24 hodin zobrazení času
- Teploměr
- Kalendář
- Denně / budík s odložením

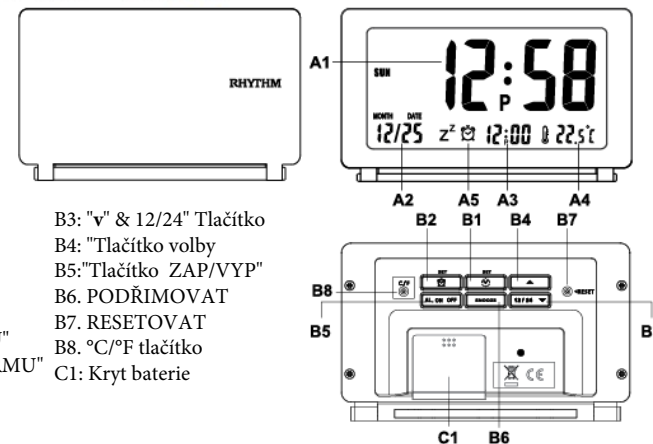

- A1: Čas
A2: Datum
A3: Čas budíku
A4: Teplota
A5: Alarm ikona
B1: Tlačítko NASTAVENÍ ČASU"
B2: Tlačítko NASTAVENÍ ALARMU"
B3: "v" & 12/24" Tlačítko
B4: "Tlačítko volby
B5: "Tlačítko ZAP/VYP"
B6. PODŘÍMOVAT
B7. RESETOVAT
B8. °C/°F tlačítko
C1: Kryt baterie

Spuštění:

Otevřete kryt baterie na zadní straně hodin, vyjměte izolační proužek a vložte 1 ks. Baterie CR2032.

Pomocí špendlíku stiskněte tlačítko RESET (B7).

Čas a datum | Nastavení:

- Držet () NASTAVENÍ ČASU" (B1) po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení času.
- Stiskněte (B4) nebo (B3) 12/24" tlačítko pro úpravu nastavení a stiskněte NASTAVENÍ ČASU" (B1) pro potvrzení nastavení.
- Sekvence nastavení jsou zobrazeno takto: hodina, minuta, rok, měsíc, den.
- Stiskněte ALARM SET"(B2) nebo "ON/OFF"(B5) tlačítko, čas nastavení režimu > bez žádného nastavení.

12/24 hodin Zobrazovací mód:

Stiskněte "ALARM/12/24" (B3) tlačítko a vyberte režim 12 nebo 24 hodin.

Nastavení denního budíku

- Stiskněte ALARM SET"(B2) tlačítko po 3sekundy pro zadání a nastavení času budíku. Stiskněte (B4) nebo (B3) 12/24"na úpravu času budíku a stiskněte ALARM SET"(B2) a potvrďte každé nastavení.
- Stiskněte "ZAP/VYP" (B5) na zapnout nebo vypnout denní alarm. Pokud je zapnuto, zobrazí se na obrazovce ikona budíku > spustí se každý den ve stejnou dobu.
- Při alarmu stiskněte "ODLOŽIT" (B6) tlačítko pro aktivaci funkce „podřimovat“ •ZZ• zobrazí se ikona. Budík se zastaví a znovu se spustí po 5 minutách. Funkce snooze může být nastavena pro maximálně 5časů.
- Stiskněte " ZAP/VYP" (B5) tlačítko pro zastavení budíku, když zazvoní. V opačném případě se ozve zvukový signál alarmu po dobu asi 1 minuty pak se zastaví automaticky.
- Stiskněte NASTAVENÍ ČASU" (B1) nebo "VYP/ZAP" (B5) tlačítko, alarm nastavení času > režim se ukončí bez jakéhokoli nastavení.

Teploměr:

- Pomocí špendlíku stiskněte tlačítko „°C/°F (B8) pro výběr teploty, která se zobrazí v režimu Celsia nebo režimu Fahrenheitta.

Poznámka:

- Pokud nefunguje správně, použijte k resetování tlačítko reset (B7).
- Vyhněte se umístění hodiny v blízkosti zdrojů rušení/kovové rámy jako je počítač nebo televizor.
- Všechny režimy nastavení se automaticky ukončí po 30 sekundách bez jakékoli úpravy.