

(A) Nastavit čas a melodii

- Sejměte kryt baterie.
- Před vložením baterií nezapomeňte nastavit čas kolem 5:50 (AM) otáčením tlačítka ručního nastavení.
- Přepínač ON / OFF přepněte do polohy ON (ZAP) umístěné na strojku.
- Vložte baterie podle označení (+) a (-) do prostoru pro baterie. (Když jsou vloženy baterie, funkce melodie se automaticky nastaví na 5:00 ráno bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.)
- Stiskněte tlačítko RESET.


6. Chcete-li nastavit čas a melodii, nezapomeňte otočit rukou CLOCKWISE. Pokud je aktuální čas PM, ujistěte se, že hodinová ručička prochází 12 hodinami, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Během nastavování času stále slyšíte zvuky, ale pokračujte, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Jakmile je nastaven, melodie začne znít správně.

7. Zavěšení hodin (nástěnné hodiny)

Zavěste hodiny svisle na zeď pomocí silného háku nebo šroubu. Je důležité, aby byl hák nebo šroub pevně nainstalován ve zdi, aby se zabránilo pádu.

(B) Funkce melodie

1.7CM Tvrdá zeď

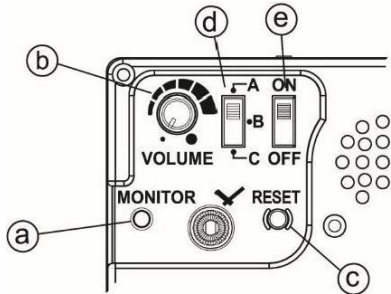

- a) MONITOR
Chcete-li předvést hodinový zvuk, vyberte ikonu melodií tlačítkem d) a stiskněte "MONITOR" tlačítko.
- b) VOLUME: Rotační hlasitost
- c) RESETOVAT

Jedno stisknutí tlačítka „Reset“, funkce melodie se resetuje na 5:00 (AM) bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.

Když hodiny generují spoušť v 00 min., Hodinový zvuk se ozve 6:00 (A.M.).

d) A / B / C: Výběr melodie

A - WESTMINSTER: Westminster Chime + Stávající v 00 min.

B - 16 CLASSIC MELODIES: Přehraje melodii každou hodinu (bez počítání)

C - 3 VÁNOČNÍ MELODIE: Hraje Vánoce skladba každou hodinu (bez počítání)

e) ON / OFF: Výběr zvuku ZAP / VYP

- ON: Režim nočního vypnutí. Vypnutí zvuku automaticky od 23:00 do 5:00.
- OFF: Režim vypnutí zvuku.

Péče:

- Neumísťujte hodiny na následující místa:
 - při extrémní teplotě nebo vlhkosti.
 - blízko silné vibrace.
 - na prašném místě.
- Nerozebírejte hodinový strojek.
- Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiných chemických produktů. Doporučuje se použít mýdlo nebo čisticí prostředek jako čisticí kapalina.
- Vyměněné baterie okamžitě vyměňte, aby nedošlo k vytečení a poškození produktu. U modelů se značkou „ALKALINE“ v prostoru pro baterie jsou preferovány alkalické baterie. Životnost manganové baterie je přibližně o 50% kratší než u alkalickébaterie.
- V případě, že se zvonění nebo melodie zastaví nebo zkreslí, vezměte baterii a znovu vynulujte hodiny.

(A) Nastavit čas a melodii

- Sejměte kryt baterie.
- Před vložením baterií nezapomeňte nastavit čas kolem 5:50 (AM) otáčením tlačítka ručního nastavení.
- Přepínač ON / OFF přepněte do polohy ON (ZAP) umístěné na strojku.
- Vložte baterie podle označení (+) a (-) do prostoru pro baterie. (Když jsou vloženy baterie, funkce melodie se automaticky nastaví na 5:00 ráno bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.)
- Stiskněte tlačítko RESET.


6. Chcete-li nastavit čas a melodii, nezapomeňte otočit rukou CLOCKWISE. Pokud je aktuální čas PM, ujistěte se, že hodinová ručička prochází 12 hodinami, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Během nastavování času stále slyšíte zvuky, ale pokračujte, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Jakmile je nastaven, melodie začne znít správně.

7. Zavěšení hodin (nástěnné hodiny)

Zavěste hodiny svisle na zeď pomocí silného háku nebo šroubu. Je důležité, aby byl hák nebo šroub pevně nainstalován ve zdi, aby se zabránilo pádu.

(B) Funkce melodie

1.7CM Tvrdá zeď

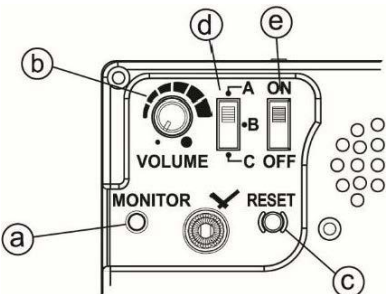

- a) MONITOR
Chcete-li předvést hodinový zvuk, vyberte ikonu melodií tlačítkem d) a stiskněte "MONITOR" tlačítko.
- b) VOLUME: Rotační hlasitost
- c) RESETOVAT

Jedno stisknutí tlačítka „Reset“, funkce melodie se resetuje na 5:00 (AM) bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.

Když hodiny generují spoušť v 00 min., Hodinový zvuk se ozve 6:00 (A.M.).

d) A / B / C: Výběr melodie

A - WESTMINSTER: Westminster Chime + Stávající v 00 min.

B - 16 CLASSIC MELODIES: Přehraje melodii každou hodinu (bez počítání)

C - 3 VÁNOČNÍ MELODIE: Hraje Vánoce skladba každou hodinu (bez počítání)

e) ON / OFF: Výběr zvuku ZAP / VYP

- ON: Režim nočního vypnutí. Vypnutí zvuku automaticky od 23:00 do 5:00.
- OFF: Režim vypnutí zvuku.

Péče:

- Neumísťujte hodiny na následující místa:
 - při extrémní teplotě nebo vlhkosti.
 - blízko silné vibrace.
 - na prašném místě.
- Nerozebírejte hodinový strojek.
- Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiných chemických produktů. Doporučuje se použít mýdlo nebo čisticí prostředek jako čisticí kapalina.
- Vyměněné baterie okamžitě vyměňte, aby nedošlo k vytečení a poškození produktu. U modelů se značkou „ALKALINE“ v prostoru pro baterie jsou preferovány alkalické baterie. Životnost manganové baterie je přibližně o 50% kratší než u alkalickébaterie.
- V případě, že se zvonění nebo melodie zastaví nebo zkreslí, vezměte baterii a znovu vynulujte hodiny.

(A) Nastavit čas a melodii

- Sejměte kryt baterie.
- Před vložením baterií nezapomeňte nastavit čas kolem 5:50 (AM) otáčením tlačítka ručního nastavení.
- Přepínač ON / OFF přepněte do polohy ON (ZAP) umístěné na strojku.
- Vložte baterie podle označení (+) a (-) do prostoru pro baterie. (Když jsou vloženy baterie, funkce melodie se automaticky nastaví na 5:00 ráno bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.)
- Stiskněte tlačítko RESET.


6. Chcete-li nastavit čas a melodii, nezapomeňte otočit rukou CLOCKWISE. Pokud je aktuální čas PM, ujistěte se, že hodinová ručička prochází 12 hodinami, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Během nastavování času stále slyšíte zvuky, ale pokračujte, dokud se nezobrazí požadovaný čas. Jakmile je nastaven, melodie začne znít správně.

7. Zavěšení hodin (nástěnné hodiny)

Zavěste hodiny svisle na zeď pomocí silného háku nebo šroubu. Je důležité, aby byl hák nebo šroub pevně nainstalován ve zdi, aby se zabránilo pádu.

(B) Funkce melodie

1.7CM Tvrdá zeď

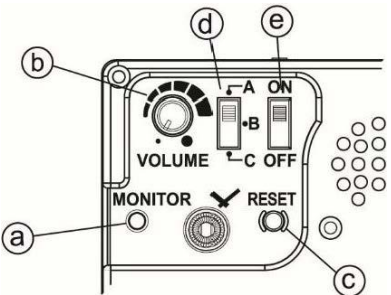

- a) MONITOR
Chcete-li předvést hodinový zvuk, vyberte ikonu melodií tlačítkem d) a stiskněte "MONITOR" tlačítko.
- b) VOLUME: Rotační hlasitost
- c) RESETOVAT

Jedno stisknutí tlačítka „Reset“, funkce melodie se resetuje na 5:00 (AM) bez ohledu na čas uvedený na vašich hodinách.

Když hodiny generují spoušť v 00 min., Hodinový zvuk se ozve 6:00 (A.M.).

d) A / B / C: Výběr melodie

A - WESTMINSTER: Westminster Chime + Stávající v 00 min.

B - 16 CLASSIC MELODIES: Přehraje melodii každou hodinu (bez počítání)

C - 3 VÁNOČNÍ MELODIE: Hraje Vánoce skladba každou hodinu (bez počítání)

e) ON / OFF: Výběr zvuku ZAP / VYP

- ON: Režim nočního vypnutí. Vypnutí zvuku automaticky od 23:00 do 5:00.
- OFF: Režim vypnutí zvuku.

Péče:

- Neumísťujte hodiny na následující místa:
 - při extrémní teplotě nebo vlhkosti.
 - blízko silné vibrace.
 - na prašném místě.
- Nerozebírejte hodinový strojek.
- Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiných chemických produktů. Doporučuje se použít mýdlo nebo čisticí prostředek jako čisticí kapalina.
- Vyměněné baterie okamžitě vyměňte, aby nedošlo k vytečení a poškození produktu. U modelů se značkou „ALKALINE“ v prostoru pro baterie jsou preferovány alkalické baterie. Životnost manganové baterie je přibližně o 50% kratší než u alkalickébaterie.
- V případě, že se zvonění nebo melodie zastaví nebo zkreslí, vezměte baterii a znovu vynulujte hodiny.