

Dotyková píržučka s pokyny	Dlouhé stisknutí Přejdete prstem dolů Přejdete prstem doprava	Změnit ciferník - ciferník na ciferníku Funkce procházení v ciferníku Zkontrolujte zprávy a zobrazené informace	Klikněte na Přejdete nahoru & dolů Přejdete doleva	Zvolte & potvrďte Procházejte nabídku funkci Procházejte funkce a nabídku v ciferníku
----------------------------	---	---	--	---

## 2 Zapnutí / vypnutí

### Zapnutí

Dlouhým stisknutím aktivačního tlačítka spusťte hodinky. Hodinky se spouštějí automaticky, když jsou nabíjeny v režimu vypnutí. Při spuštění s velmi nízkým výkonem připojte nabíječku k nabíjení hodinek před spuštěním po dobu 30 sekund.

### Vypnutí

Chcete-li hodinky vypnout, dluze stiskněte aktivační tlačítko. Vstupte do nabídky funkcí a vyberte Systémové nastavení> Vypnout Hodinky se automaticky vypnou při velmi nízkém výkonu.

### Resetovat


Ve stavu zapnutí zapněte nabídku funkcí a vyberte Nastavení> Obnovit. Po resetování - hodinky se automaticky restartují. Po restartu budou opět hodinky spojeny.

### Reboot

V zapnutém stavu přejděte do nabídky funkcí a vyberte Nastavení> Reboot (restartovat).

## 3 Nabíjecí instrukce

V balení je dodávána magnetická stolní nabíječka. Připojte konektor USB nabíjecí základny k nabíječce USB nebo k rozhraní USB počítače. Zarovnejte napájecí body hodinek s kontakty nabíjecí základny, dokud se na obrazovce hodinek neobjeví rozhraní s pokyny k nabíjení. Pokud jsou hodinky velmi slabé (výčekajte), po nabíjení po dobu asi 30 sekund, aby se na displeji měl zobrazil stav nabíjení.

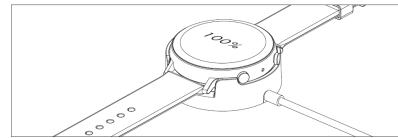

K nabíjení použijte speciální nabíjecí základnu, která je součástí balení. Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty hodinek zcela čisté. Používejte prosím nabíječku s výstupním napětím 5V / 1A nebo portem USB pro PC. Hodinky budou plně nabity asi za dvě hodiny. Na obrazovce se zobrazí 100%, což znamená, že je baterie plně nabité.



## Quick start

Smart wearable device

## 4 Stažení aplikace



### Android:

Hledání FUNDO na trhu mobilních aplikací, stažení a instalace aplikace Fundo APP. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Fundo, naskenujte níže uvedený QR kód.

### iOS

V obchodě App Store na mobilním telefonu hledejte aplikaci FUNDO pro stažení a instalaci. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Fundo, naskenujte níže uvedený QR kód.

## 5 Připojení aplikace

1. Zapněte Bluetooth v telefonu
2. Funkce připojení dat Bluetooth: Otevřete aplikaci FUNDO a podle pokynů otevřete oprávnění související s aplikací ve vyskakovacím okně. Klikněte na Více> + Přidat zařízení> Přidat zařízení, k dispozici vyberte a klikněte na GW32\_WATCH v seznamu zařízení a pak se hodinky a mobilní telefon automaticky začnou synchronizovat.



## Ochrana životního prostředí

- \* Nevhazujte prosím toto zařízení a příslušenství do běžného domovního odpadu.
- \* Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zacházení se zařízením a jeho příslušenstvím a podporujte recyklační proces.

## Název a obsah nebezpečných látek

Part name	Nebezpečné přísady					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pouzdro hodinek	X	○	○	○	○	○
Baterie	X	○	○	○	○	○
Pásek	○	○	○	○	○	○
Nabíječka	X	○	○	○	○	○

Tento formulář je v souladu s ustanovenimi SJ / T11364

○ To znamená, že obsah této nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech této části je pod mezními požadavky stanovenými v GB / T26572.

✗ To znamená, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu komponentu překračuje mezní požadavky stanovené v GB / T26572 a v současné době v průmyslu neexistuje žádná výspěšlá alternativa, která splňuje požadavky směrnice EU RoHS na ochranu životního prostředí.

## Upozornění

### Úroveň ochrany

- Hodinky splňují požadavky úrovně ochrany IP68 normy ISO 22810: 2010 a jsou vhodné pro každodenní používání, jako je mytí rukou nebo lehký déšť. Není vhodný pro vodní sporty, jako je potápění nebo dlouhodobé koupání (bazén) nebo mořské plavání.
- Nevztahuje se | nepoužívat ve sprše s horkou vodou, horké prameny, sauny (parní místnosti), potápění, vodní lyžování, aktivity brodění a činnosti v hluboké vodě, které čelí vysokorychlostnímu toku a tlaku vody.
- Může odolat prachovým podmínkám, jako je obývací pokoj, kancelář, laboratoř, lehké průmyslové studio, skladovací místnost atd., Není vhodný pro speciální prachové prostředí.

## Údržba

- Udržujte zařízení a jeho příslušenství v suchu. Nesušte jej žádným topným zařízením, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Pravidelnou údržbou a udržení výrobku v čistotě zabráňujete jeho možnému poškození.
- Neumisťujte zařízení a jeho příslušenství do oblasti, kde je příliš vysoká nebo nízká teplota, protože by to mohlo způsobit poruchu zařízení, požár nebo výbuch.
- Nevystavujte zařízení a jeho příslušenství silným nárazům nebo vibracím, aby nedošlo k poškození zařízení a jeho příslušenství, což by mělo za následek selhání zařízení.
- Nepoužívejte zařízení na přímém slunci, vysoké teplotě, vlhkosti a u otevřeného ohně.
- Nepoužívejte silné chemikálie, čisticí prostředky apod...
- Nedovolte dětem nebo zvířatům žvýkat nebo spolknout zařízení.

# DIAx s.r.o.

Exkluzivní dovozce a prodejce pro ČR

[www.DIAx.cz](http://www.DIAx.cz)

[www.LINTEX.cz](http://www.LINTEX.cz)