




Quick start

Smart wearable device

1 Představení vzhledu a funkce

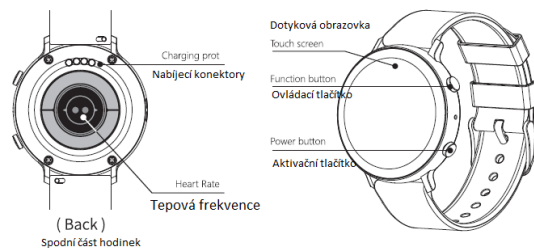

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|
| Dotyková příručka s pokyny | Dlouhé stisknutí Přejděte prstem dolů Přejděte prstem doprava | Změnit ciferník - ciferník na ciferníku Funkce procházení v ciferníku Zkontrolujte zprávy a zobrazené informace | Klikněte na Přejděte nahoru & dolů Přejděte doleva | Zvolte & potvrďte Procházejte nabídku funkcí Procházejte funkce a nabídku v ciferníku |
|----------------------------|---|---|--|---|

2 Zapnutí / vypnutí

Zapnutí

Dlouhým stisknutím aktivizačního tlačítka spustíte hodinky. Hodinky se spouští automaticky, když jsou nabíjeny v režimu vypnutí. Při spuštění s velmi nízkým výkonem připojte nabíječku k nabíjení hodinek před spuštěním po dobu 30 sekund.

Vypnutí

Chcete-li hodinky vypnout, dlouze stiskněte aktivizační tlačítko. Vstupte do nabídky funkcí a vyberte Systémové nastavení > Vypnout. Hodinky se automaticky vypnou při velmi nízkém výkonu.

Resetovat


Ve stavu zapnutí zapněte nabídku funkcí a vyberte Nastavení > Obnovit. Po resetování - hodinky se automaticky restartují. Po restartu budou opět hodinky spojeny.

Reboot

V zapnutém stavu přejděte do nabídky funkcí a vyberte Nastavení > Reboot (restartovat).

3 Nabíjecí instrukce

V balení je dodávána magnetická stolní nabíječka. Připojte konektor USB nabíjecí základny k nabíječce USB nebo k rozhraní USB počítače. Zarovnejte napájecí body hodinek s kontakty nabíjecí základny, dokud se na obrazovce hodinek neobjeví rozhraní s pokyny k nabíjení. Pokud jsou hodinky velmi slabé (vyčkejte), po nabíjení po dobu asi 30 sekund, aby se na displeji měl zobrazit stav nabíjení.

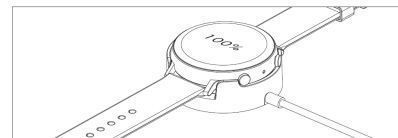

K nabíjení použijte speciální nabíjecí základnu, která je součástí balení. Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty hodinek zcela čisté. Používejte prosím nabíječku s výstupním napětím 5V / 1A nebo portem USB pro PC. Hodinky budou plně nabitý asi za dvě hodiny. Na obrazovce se zobrazí 100%, což znamená, že je baterie plně nabitá.

4 Stažení aplikace



Android:


Hledání FUNDO na trhu mobilních aplikací, stažení a instalace aplikace Fundo APP. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Fundo, naskenujte níže uvedený QR kód.

IOS
V obchodě App Store na mobilním telefonu hledejte aplikaci FUNDO pro stažení a instalaci. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci Fundo, naskenujte níže uvedený QR kód.

5 Připojení aplikace

Zapněte Bluetooth v telefonu

Připojení datové funkce Bluetooth. Otevřete aplikaci pro přenos a související oprávnění podle pokynů v rozbalovacím poli. Klikněte na Více > + Přidat zařízení > Přidat zařízení, vyberte dostupné a klikněte na GW33_WATCH_LE v seznamu zařízení. Poté hodinky a mobilní telefon automaticky začnou navázat kontakt a synchronizovat data. Připojení funkce volání Bluetooth: Otevřete prohlédávací rozhraní Bluetooth telefonu (Nastavení > Bluetooth), vyberte a klikněte na GW33_WATCH, připojení je úspěšné.

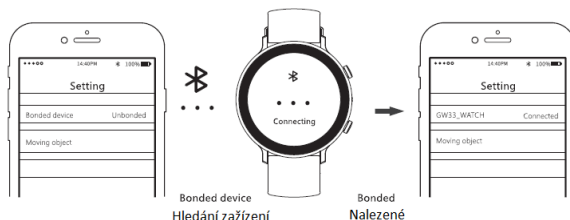

Ochrana životního prostředí

- * Nevyhazujte prosím toto zařízení a příslušenství do běžného domovního odpadu.
- * Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zacházení se zařízením a jeho příslušenstvím a podporujte recyklační proces.

Název a obsah nebezpečných látek

| Part name | Nebezpečné přísady | | | | | |
|-----------------|--------------------|----|----|--------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Pouzdro hodinek | X | O | O | O | O | O |
| Baterie | X | O | O | O | O | O |
| Pásek | O | O | O | O | O | O |
| Nabíječka | X | O | O | O | O | O |

Tento formulář je v souladu s ustanoveními SJ / T11364

- O To znamená, že obsah této nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech této části je pod mezními požadavky stanovenými v GB / T26572.
- X To znamená, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu komponentu překračuje mezní požadavky stanovené v GB / T26572 a v současné době v průmyslu neexistuje žádná vyspělá alternativa, která splňuje požadavky směrnice EU RoHS na ochranu životního prostředí.

! Upozornění

Úroveň ochrany

- Hodinky splňují požadavky úrovně ochrany IP68 normy ISO 22810: 2010 a jsou vhodné pro každodenní používání, jako je mytí rukou nebo lehký déšť. Není vhodný pro vodní sporty, jako je potápění nebo dlouhodobé koupání (bazén) nebo mořské plavání.
- Nevztahuje se | nepoužívat ve sprše s horkou vodou, horké prameny, sauny (parní místnosti), potápění, vodní lyžování, aktivity brodění a činnosti v hluboké vodě, které čelí vysokorychlostnímu toku a tlaku vody.
- Může odolávat prachovým podmínkám, jako je obyčejný pokoj, kancelář, laboratoř, lehké průmyslové studio, skladovací místnost atd., Není vhodný pro speciální prachové prostředí.

Údržba

- Udržujte zařízení a jeho příslušenství v suchu. Nesušte jej žádným topným zařízením, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
- Pravidelnou údržbou a udržení výrobku v čistotě zabraňujete jeho možnému poškození.
- Neumisťujte zařízení a jeho příslušenství do oblasti, kde je příliš vysoká nebo nízká teplota, protože by to mohlo způsobit poruchu zařízení, požár nebo výbuch.
- Nevystavujte zařízení a jeho příslušenství silným nárazům nebo vibracím, aby nedošlo k poškození zařízení a jeho příslušenství, což by mělo za následek selhání zařízení.
- Nepoužívejte zařízení na přímém slunci, vysoké teplotě, vlhkosti a u otevřeného ohně.
- Nepoužívejte silné chemikálie, čisticí prostředky apod...
- Nedovolte dětem nebo zvířatům žvýkat nebo spolknout zařízení.

DIAX

s.r.o.

Exkluzivní dovozce a prodejce pro ČR

www.DIAX.cz

www.LINTEX.cz