

Smart Watch


Uživatelská příručka
Operation Instructions

VeryFit for
heart rate




Start to Use

Automatické zapnutí po nabití

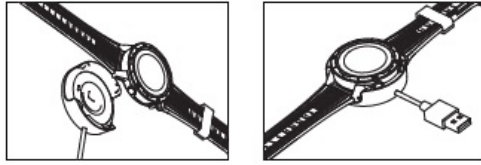

Poznámka: Před prvním použitím musí být hodinky nabíjeny a aktivovány. K nabíjení použijte originální napájecí adaptér.

* Zapněte hodinky stisknutím a přidržením spodního tlačítka (viz obrázek).

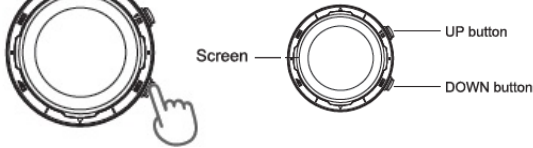

Spárování hodinek

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci


Hodinky můžete nastavit pomocí aplikace VeryFitPro pro zařízení iOS nebo Android.

Poznámky:

Hardwarová platforma systému musí splňovat požadavky.



Operace jsou následující

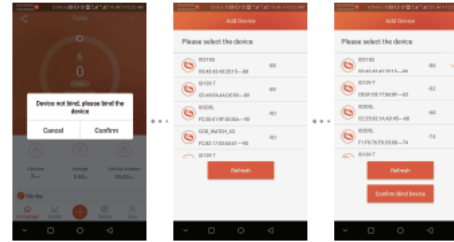

1. Key Instructions

Klíčové pokyny

UP button Horní tlačítka	Press Stiskněte	Ve stavu uzamčené obrazovky: odemknout obrazovku Siblingsové rozhraní: kruhové převrácení Rozbalovací rozhraní: potvrďte Během používání stopek / časovačů: pozastavení / pokračování Během pozastaveného sportu: pokračujte ve sportu
	Press and hold Stiskněte a podržte	Během sportu: pozastavení sportu Další rozhraní: rychle spusťte sport
DOWN button Spodní tlačítka	Press Stiskněte	Ve stavu uzamčené obrazovky: odemknout obrazovku Během sportovní pauzy: zastavte sport Rozbalovací rozhraní: Zrušit / Zavřít Během práce se stopkami: počet Během práce s časovačem: zastavte měření času a ukončete práci Ostatní rozhraní: návrat k předchozímu rozhraní / číselníku
	Stiskněte a podržte Press and hold	ZAP / VYP


2. Operation on Screen

Obrazovka

Screen Obrazovka	Klepněte na	Vyberte pro vstup do následujícího rozhraní / vyberte aktuální položku.
	Klepněte a podržte	Klepnutím a přidržením v rozhraní hlavního číselníku vstoupíte do rozhraní pro přepínání čísel.
	Posuňte doleva / doprava Posuňte nahoru / dolů	Přepínání rozhraní doleva a doprava. Přepínání rozhraní nahoru a dolů.

3. Operation of Gestures

Pohybem ruky

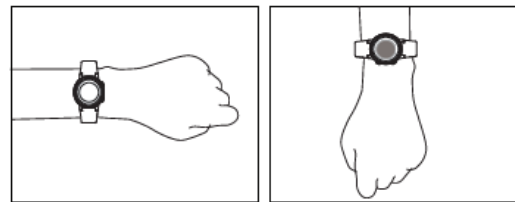

Zvednutím zapnete podsvícení
Raise to turn on backlight.
Svěšením ruky vypnete podsvícení
Hang to turn off backlight.

*Tuto funkci lze zapnout / vypnout pomocí mobilní aplikace

Note: ON/OFF of this function can be set up through mobile APP.

Introductions to Sports Functions

Úvod do sportovních funkcí

1. Activate Sports

Aktivujte sport



Vstupte do rozhraní seznamu sportů, posunutím nahoru nebo dolů > > vyberte sportovní položku a klepnutím na ikonu spusťte sport.

2. Start Sports

Když je aktivován venkovní běh, hodinky prohledají GPS automaticky. Klepnutím na ikonu „Přeskočit“ můžete vynechat určování polohy GPS, ale pohybová stopa nemůže být zobrazena. Odpočítávání začíná po úspěšném polohování nebo přeskočení polohy. Začněte sport po skončení odpočítávání.



3. Operations during Sports

Operace během sportu



Obrazovka uzamčena
Screen locked



Obrazovka odemčena
Screen unlocked

Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ odemknete
Stisknutím tlačítka NAHORU pozastavíte sport
Posunutím doleva / doprava přepnete indikovanou sportovní data

4. Reminders during Sports

Připomenutí během sportu

Heart rate reminder


Připomenutí srdeční frekvence
Během sportu budou hodinky průběžně detekovat aktuální srdeční frekvenci. Pokud aktuální srdeční frekvence překročí maximální srdeční frekvenci, hodinky oznámí snížení sportovní intenzity nebo zastavení sportu vibracemi a alarmem v rozhraní. Nastavte bezpečné připomenutí srdeční frekvence pomocí Více > Zóna srdeční frekvence > Uživatelem definovaná max. srdeční frekvence v mobilní aplikaci.

5. Pause or Stop Sports

Pozastavte nebo zastavte sport

Pause sports:

V odemknutém stavu stiskněte a přidržte HORNÍ tlačítka pro pozastavení sportu. Klepnutím na ikonu „Pokračovat“ obnovíte sport. V pozastaveném stavu posunutím nahoru zobrazíte aktuální sportovní údaje.

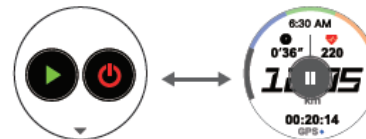

Stop sports

V pozastaveném stavu ukončete sport stisknutím tlačítka STOP. Po sportu budou hodinky obsahovat podrobnosti o sportu.

Instructions to Other Functions

Pokyny k jiným funkcím

1. Health Data

Zdravotní údaje



Vstupte do rozhraní; Zdravotních dat a zobrazte nashromážděné kroky, kalorie a vzdálenosti při nošení hodinek v ten den.

2. Notifications

Oznámení

Zapněte inteligentní připomenutí

Pokud chcete využívat, musíte zapnout „Inteligentní připomenutí“ na konci aplikace, vybrat a zapnout typy oznámení, které se mají zobrazovat; tato funkce vyžaduje zachování spojení mezi mobilním telefonem hodinkami.

Zobrazit zprávu

Při příjmu zprávy hodinky vibrují, aby připomněly událost.

Smazat zprávu

Hodinky mohou uložit posledních 12 oznámení. Po překročení limitu bude první oznámení automaticky odstraněno po přijetí nového oznámení. Pokud obsah oznámení přesáhne jednu obrazovku, bude se také zobrazovat na druhé obrazovce.

• V rozhraní pro zobrazení zprávy posuňte levé okno zprávy, abyste zobrazili ikonu Odstranit, a ikonu Odstranit pro odstranění zprávy.

• Posunem dolů na začátek seznamu zpráv a klepnutím na „Vymazat“ vymažete všechny zprávy.



3. Heart Rate



Tepová frekvence
Hodinky podporují detekci srdeční frekvence. Snímek na rozhraní detekce srdeční frekvence, podržte po dobu dvou sekund, hodinky automaticky detekují srdeční frekvenci. Během detekce prosím zastavte, aby hodinky mohly dávat přesnější údaje o srdeční frekvenci.

Poznámka: Chcete-li zlepšit přesnost detekce srdeční frekvence, noste hodinky správně a udržujte opotřebitelné části čisté.

4. Blood Oxygen Krevní kyslík



Hodinky podporují detekci kyslíku v krvi. Posuňte se na rozhraní detekce kyslíku v krvi, přidržte po dobu dvou sekund, hodinky automaticky detekují krevní kyslík. Během detekce buďte v klidu, aby hodinky mohly produkovat přesnější údaje o krevním kyslíku.

POZNÁMKA:

* Chcete-li zlepšit přesnost detekce kyslíku v krvi, používejte hodinky správně a udržujte části, které podléhají opotřebení, čisté.
* Detekce kyslíku v krvi trvá dlouho, buďte trpěliví

Doporučuje se nosit a udržovat podle následujících tří bodů:

1. Udržujte produkt v čistotě;
2. Udržujte produkt v suchu;
3. Nenoste jej příliš těsně.

K čištění hodinek nepoužívejte domácí čisticí prostředky, použijte čisticí prostředek bez mýdla.

K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje používat alkohol.

Často kladené otázky

1. Hledání hodinek v mobilní aplikaci pro hodinky se nezdařilo

Doporučujeme aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.

Ověřte, zda systém mobilních telefonů splňuje Android 4.4 nebo IOS 8.0 nebo vyšší.

2. Hodinky nepřijímaly žádná upozornění, textové zprávy ani telefonní hovory

a) Musíte přenést inteligentní funkci připomenutí a připomenutí hovoru v aplikaci APP a synchronizovat s hodinkami.

b) iPhone musí být spárován s hodinkami přes Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v 1. sloupci „Synchronní data“)

c) Hodinky musíte udržovat v souladu s technologií Bluetooth.

a) Pokud se vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem přeruší, je vzdálenost mezi přístroji větší než 7m (není signál Bluetooth).

3. Bluetooth je často odpojen

a) Pokud se vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem přeruší, je vzdálenost mezi přístroji větší než 7m (není signál Bluetooth).

5. Weather



Funkce počasí vám umožní sledovat počasí ve vašem městě. Protože data o počasí jsou získávána prostřednictvím mobilní telefonní sítě, je nutné udržovat spojení mezi hodinkami a telefonem pro včasnou aktualizaci dat o počasí.

6. More Functions | Další funkce

Kompas

Při prvním vstupu do kompasového rozhraní je nutné aktivovat hodinky. Jakmile je kalibrace dokončena, lze ji použít.

Poznámka: Kalibrace trvá dlouho, buďte trpěliví. Abyste se vyhnuli rušení signálů, držte se dále od oblastí se silnou magnetickou interferencí.

Stopwatch | Stopky

Je možné nahrávat více záznamů.

Timer | Časovač

Je možné nastavit odpočítávání. Připomenutí vibrací po skončení odpočítávání.

Alarm clock | Budík

Nastavte hodiny budíku v mobilním telefonu [APP].

Když nastavíte čas, hodinky budou vibracemi upozorňovat. V případě nečinnosti po 20 sec. se budík automaticky zastaví. Po 5 minutách se budík opět aktivuje. Tlačítkem HORNÍ / DOLNÍ se alarm pozastaví a po 5 minutách se budík opět připomene. Posunutím nahoru vypnete připomenutí budíku.

- b) Zda existuje štít mezi hodinkami a mobilním telefonem, bude triumfanové tělo, kovovýroba atd. interferovat s Bluetooth spojovacím signálem.
c) Funkce Bluetooth mobilního telefonu je neobvyklá.

4. O zálohování dat

Data hodinek jsou synchronizována nejméně jednou za 7 dní s mobilním telefonem (hodinky uchovávají pouze data za posledních 7 dní).

5. Jak restartovat a obnovit tovární nastavení

Shutdown operace: Sledujte > nastavit > vypnutí / restart pravého tlačítka

Obnovení továrního nastavení: připojte hodinky k APP > otevřete APP > model zařízení > další nastavení

6. Musím mít zapnuté Bluetooth, když nosím hodinky? Pro funkce jako jsou např. počítání kroků, budík a spánek nemusíte hodinky neustále spojovat s mobilním telefonem. Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení, můžete hodinky a mobilní telefon propojit, abyste mohli data synchronně sledovat i cvičení.

b) Pro funkce upozornění na volání, upozornění na zprávu, najít telefon musíte zapnout bluetooth mobilního telefonu a udržovat spojení s mobilním telefonem.

* Podrobnější otázky lze v aplikaci APP zodpovědět pomocí nápovědy a zpětné vazby.

Operační kroky: Nápověda a zpětná vazba VeryFitPro

Call reminder

Zobrazení hovoru může aktivovat v mobilní aplikaci. Zapněte funkci „Připomenutí hovoru“ v mobilní aplikaci a udržujte spojení mezi hodinkami a telefonem. Při příchodním hovoru budou hodinky vibracemi upozorňovat. Stisknutím Horního / Dolního tlačítka zavřete vyskakovací okno. Chcete-li hovor odmítnout, posuňte jej nahoru.

7. Control Center | Kontrolní centrum

DND mode | režim

Vstupte do rozhraní ovládacího centra. Klepnutím na ikonu DND. Režim DND je zapnutý. Klepnutím na ikonu DND znovu ikonu ztlumíte. Režim DND je vypnutý.

Brightness adjustment | Nastavení jasu

V ovládacím centru, klepnutím na ikonu jasu můžete nastavit postupně úrovně jasu opakovaným klepnutím.

System settings | Systémové nastavení

Posuňte se nahoru na rozhraní vytáčení, vstoupíte do ovládacího rozhraní a klepnutím na ikonu Nastavení systému vstoupíte do systémových nastavení.

In system settings, you can enter:

V nastavení systému můžete zadat:

Nastavení číselníku: klepnutím a vstupem do této funkce přepnete číselník mezi různými styly. Nastavení a stisknutím HORNÍHO tlačítka: klepnutím a zadáním tohoto tlačítka nastavíte sportovní styl zadaný stisknutím a posunem tlačítka NAHORU.

Informace o bezpečnosti a produktu a poznámky

Varování baterie

Baterii nerozebírejte, nevyvrtávejte ani nepoškozujte. Nerozebírejte vestavěné baterie nevyměnitelných bateriových zařízení.

Zdravotní varování

Pokud máte kardiostimulátor nebo jiná implantovaná elektrická zařízení, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete hodinky pro sledování srdeční frekvence.

Optický snímač srdeční frekvence hodinek svítí zeleně a bliká. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví na blikající světelné zdroje, obraťte se, prosím, na svého lékaře, zda můžete nosit tento produkt.

Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity pomocí senzorů. Tato data jsou určena k tomu, aby vám řekla o vašich denních aktivitách, jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nemusí být úplně přesné!

Příslušenství, snímače srdeční frekvence a další data jsou určena jako informativní pro zábavu a fitness, nikoli pro lékařské účely. Nelze použít pro diagnostiku, monitorování, léčbu nebo prevenci jakýchkoli chorob nebo symptomů. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci. Nejsme zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.

* Nastavení pro obnovení továrních dat: Klepnutím přejděte do postupu pro obnovení továrních dat.


* Informace o firmwaru: klepnutím a vstupem zobrazíte informace o firmwaru a adresu Bluetooth.

Product Specifications

Product model	ID215G	Typ obrazovky	1,1 "reflexní obrazovka
Battery capacity	260mAh	Pracovní napětí	3.8V
Čas nabíjení	+ -2 hodiny, 25 ° C konstantní teplota	Výdrž baterie	15 dní (závisí na způsobu používání)
Hydroizolační stupeň	5ATM	Bluetooth version	BLE4.2
Pracovní teplota	-20°C -40°C	Hmotnost produktu	49,2g

Hydroizolace: Používání hodinek při mytí rukou, dešti a plavání v mělké vodě je podporováno, ale použití pod horkou sprchou, potápění, podvodní potápění, surfování atd. Není podporováno.

Care Instructions Pokyny k péči

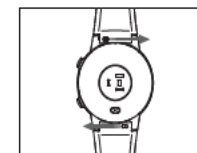

Výměna pásku u hodinek



K čištění hodinek použijte měkký kartáček nebo čistý měkký hadřík.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou za dodržování předpisů, by mohly zabránit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušení v obytné oblasti. Toto zařízení vytváří vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení nezpůsobuje rušivý vliv na rozhlasový nebo televizní příjem, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

POZOR

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP POUŽITÉ BATERIE ZNEŠKODŇUJTE DLE POKYNŮ

DIAX s.r.o.

Exkluzivní dovozce a prodejce pro ČR

www.DIAX.cz

www.LINTEX.cz