

Uživatelská příručka Smart Bracelet



VeryFit ID107+

Děkujeme, že jste sivybrali naše zařízení. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.



Nainstalujte si novou aplikaci
VeryFitPro v české verzi pomocí
QR kódu pro Android a iOS



Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR:
DIAX, s.r.o., www.diax.cz

Nastavení

Použijte aplikaci VeryFitPro na smartphonu iOS nebo Android pro nastavení náramku následujícím způsobem:

Poznámka: Hardware a systém zařízení by měl splňovat následující požadavky:



1. Download-VeryFitPro

Vyhledávání a stahování

Vyhledejte a stáhněte "VeryFitPro" z obchodu Apple Store nebo Android App Store.

Naskenujte QR kód a stáhněte jej. Problémem

je otevření odkazu s nástroji WeChat nebo jinými nástroji pro skenování. Zkopírujte prosím odkaz a otevřete jej pomocí prohlížeče.



iOS



Android

Způsob užití

Měření tepové frekvence 24 hodin

VeryFit ID107+ měří v krátkých intervalech 24 hodin denně tepovou frekvenci díky fotoelektrickému senzoru v kombinaci s propracovaným a přesným algoritmem a poskytuje tak přesné údaje o kontinuální tepové frekvenci, abyste měli informace o rozsahu tepové frekvence během dne a během cvičení.

Měření pohybových aktivit během dne

Ať jste kdekoli, vestavěný senzor zaznamenává kroky, vzdálenost, čas aktivit a spálené kalorie. Pokud si nastavíte funkci upozornění na dlouhé sezení, náramek vás na to včas upozorní svými vibracemi.

Jednorázová aktivita

Náramek také nabízí měření časově omezené konkrétní aktivity jako je cvičení, běh, badminton, basketbal a další. Po zapnutí této funkce začne odpočítávat čas. Po ukončení lze sledovat tuto aktivitu v aplikaci na telefonu.

02

Možnost připojení GPS

Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu včetně mapy a dat s GPS na telefonu s trasou při aktivitě.

Pokyny pro dýchání

Náramek nabízí funkci podpory při dýchání a uvolnění při cvičení. Na displeji uvidíte názorně fáze nádechu a výdechu dle tepové frekvence.

Ukazatel počasí

Náramek ukazuje na displeji aktuální počasí a předpověď na dva dny.

Automatické měření kvality spánku a buzení

VeryFit ID107+ automaticky rozpozná váš stav spánku, včetně stupně spánku a doby, po kterou jste byli vzhůru. Po synchronizaci dat s mobilní aplikací může uživatel zkontrolovat on-line graf ukazující trend spánku, a nastavit tichý alarm, který vás tiše probudí do nového dne.

03

Upozornění na příchozí hovor

Při příchozím hovoru začne VeryFit ID107+ tiše vibrovat a zobrazí jméno volajícího nebo číslo volajícího, pokud je telefon v dosahu náramku (do 10 metrů). Nezmeškáte tak žádný důležitý hovor.

Vzdálené fotografování

Uživatel může ovládat chytrý telefon pro pořízené fotky stisknutím tlačítka na náramku nebo otočením zápěstí.

Upozornění na ztrátu telefonu

Když překročíte určitou vzdálenost mezi telefonem a náramkem, začne náramek vibrovat.

Funkce najdi telefon

Náramek nabízí funkci nalezení telefonu. Stačí přepnout do příslušného režimu a telefon začne zvonit nebo vibrovat, takže jej snadno naleznete.

Jednoduchá a přehledná aplikace v češtině

Aplikace pro synchronizaci dat s náramkem je velmi přehledná a snadno se ovládá. Nabízí veškeré přehledy aktivit během dnů, týdnů i měsíců. Uživatel si může nastavit denní cíl počtu kroků a spánku, nastavit dobu nečinnosti, po které jej náramek upozorní vibrací. Užitečné je i nastavení alarmů na určitou hodinu. Nechybí funkce automatického updatu firmwaru náramku. Aplikace je kompatibilní s Google-Fit (HealthKit) pro sdílení údajů o aktivitách.


Sdílení snímků na sociálních sítích

Libovolný snímek z aplikace lze jednoduše pouhým kliknutím sdílet v mnoha sociálních sítích nebo poslat mailem na libovolnou adresu.

05

Aktivace zařízení

Před prvním použitím doporučujeme náramek dobít. Vytáhněte opatrně pásek a pak vyndejte modul z pásku. Připojte modul do USB portu nabíječky nebo počítače (SV/0,SA) a nabijte před prvním použitím. Doba pro dobítí baterie je cca 60 minut.

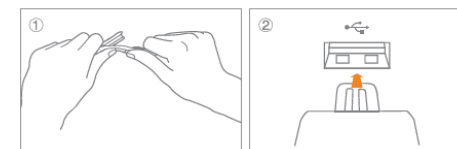


Posunutím nahoru nebo dolů aktivujete obrazovku



Jedním kliknutím na obrazovce zkontrolujete údaje

06

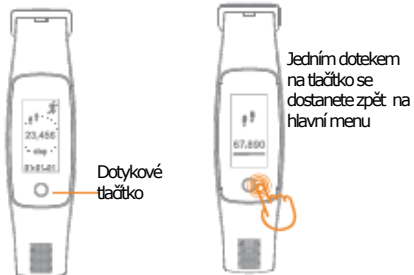

Jedním dotekem na tlačítko se dostanete zpět na hlavní menu

Dotykové tlačítko

Způsob nošení

Noste náramek vodorovně na zápěstí, stejně jako hodinky.

Měření tepové frekvence


Chcete-li sledovat přesně tepovou frekvenci, noste náramek na horní straně zápěstí a při cvičení trochu více utáhněte náramek. Automatické měření tepové frekvence je standardně nastaveno. Manuálně lze nastavení v náramku vypnout.

Baterie

Výdrž baterie cca 7 dnů

07


Rozhraní

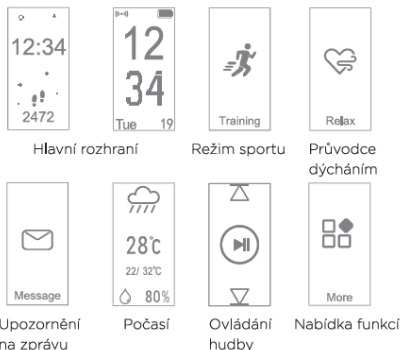

Hlavní rozhraní Režim sportu Průvodce dýcháním

Upozornění na zprávu Počasí Ovládání hudby Nabídka funkcí

Sledování aktivity

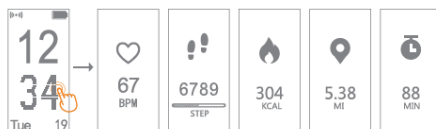

Kliknutím přepnete mezi tepovou frekvencí, počtem kroků, kalorií, vzdáleností, dobou cvičení


08

Sledování tepové frekvence

Získávání dat



Aktuální tepová frekvence (změna každých 0,5s)

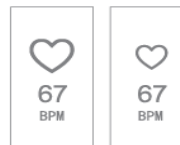

Průvodce dýcháním



Klikněte na dotykovou obrazovku pro vstup do režimu průvodce dýcháním.

Nádech 5s (na začátku náramek mírně zavibruje), zadržte dech 2s (na začátku náramek mírně zavibruje), výdech a opět nádech 5s.

Obrazovka je stále zapnutá a cyklus dýchání se opakuje 5 krát.



Režim sportů



Klikněte na obrazovku pro zvolení režimu sportů



Kliknutím na obrazovku zobrazíte další informace o probíhající aktivitě.

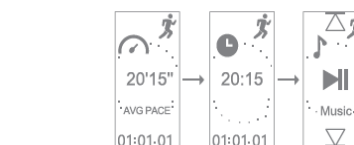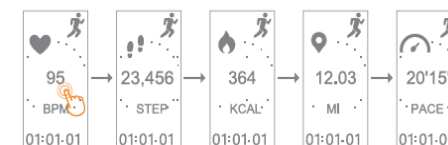

10



Kliknutím spustíte pauzu režimu sportu.

Podržením tlačítka po 3s ukončíte režim pauzy.

Zobrazení sportovních údajů



Ovládání hudby



Klikněte na displej pro spuštění nebo vypnutí hudby, náramek lehce zavibruje.

Poznámka: Ovládání hudby se nebude zobrazovat na displeji náramku, je-li režim ovládání hudby vypnut v aplikaci. Zapněte tuto funkci v aplikaci VeryFitPro a spárujte zařízení s náramkem prostřednictvím Bluetooth.

11

Upozornění na zprávu



Kliknutím na obrazovku zkontrolujete zprávy, dlouhým stiskem lze vymazat aktuální zprávu.

Poznámka: pouze posledních 5 zpráv může být zaznamenáno

Počasí



Kliknutím na obrazovku se lze podívat na předpověď počasí na následující dny.

Náramek zavibruje, pokud neexistuje žádná informace o počasí a zároveň nelze vstoupit do režimu rozhraní počasí.

Poznámka: Informace o počasí nebudou zobrazeny na displeji náramku, je-li režim počasí vypnut v aplikaci VeryFitPro. Informace o počasí budou aktualizovány, pokud je funkce aktivována v aplikaci a zařízení je spárováno s náramkem prostřednictvím Bluetooth. Informace o počasí se nezobrazí na zařízení, pokud nejsou další nové informace v průběhu 24 hodin v aplikaci. Telefon potřebuje internet k získání informací o počasí.

12

Nabídka funkcí



Klikněte na displej pro vstup do režimu nastavení funkcí

Klikněte na pro vstup do režimu nerušit.

Zprávy nebo volání nebudou přijaty pokud, je režim nerušit aktivovaný. Náramek bude vibrovat jenom v případě režimu upozornění na zprávu telefonu.



Klikněte na pro vstup do režimu stopek.

Klikněte na pro vstup do režimu vzdáleného fotografování. Pokud nastavíte v aplikaci tuto funkci na ON, objeví se na displeji ikona vzdáleného stisku spouště. Dotykem stisknete spoušť na mobilním telefonu.

Klikněte na pro vstup do režimu zobrazení. Posunutím nahoru nebo dolů si můžete zvolit mezi 5 schématy zobrazení. Výběr schématu potvrdíte kliknutím na displej.

Klikněte na pro aktivaci displeje při pohybu zápěstím.

Klikněte na pro nastavení alarmu.

Klikněte na k nastavení měření tepové frekvence.

Klikněte na k prohlášení záznamů na časové ose. Kategorie záznamů jsou následující: Měření spánku - hluboký spánek, lehký spánek, vzhůru. Sport - chůze, běh, běžecký pás, jízda na kole, fitness, basketbal a badminton.

Klikněte na k nastavení Bluetooth připojení.

Klikněte na k nastavení vypnutí zařízení.

13

Prohlášení o toxických a nebezpečných látkách v elektronických informačních produktech



Přístroj splňuje kritérium EU ROHS. Přečtěte si prosím směrnici IEC 62321, směrnici EU ROHS 2011/65 / EU a revidovanou směrnici.

FAQ

Jak najít zařízení pro spárování?

1. Ujistěte se, že Bluetooth je zapnuto a telefon podporuje operační systém Android 4,4 a vyšší nebo iOS 7,0 a vyšší.
2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a náramkem při spárování je v rozmezí 0,5 metru. Po dokončení spárování probíhá komunikace přes Bluetooth až na vzdálenost 10 metrů.
3. Ujistěte se, že náramek při spárování nemá nízký stav baterie.

Nepodařilo se spárovat zařízení prostřednictvím Bluetooth?

1. Restartujte mobilní telefon nebo restartujte Bluetooth.

Jak obnovit tovární nastavení?

Ujistěte se, že je zařízení připojeno prostřednictvím Bluetooth k telefonu. V aplikaci klikněte na zařízení > více > restart zařízení.

14